

**A32 (ES)**

---

## **Manual**

---

Por favor, lea atentamente antes de utilizarlo, la mayoría de los problemas pueden evitarse.

**Correo electrónico postventa:**

**[a32abb@126.com](mailto:a32abb@126.com)**

# Vídeo de ayuda rápida

Escanear el código QR para el vídeo de YouTube

**1: ¿Cómo ajustar el idioma y la fecha-hora?**



**2: Cómo utilizar la cámara corporal?**



# Precaución

Formatos de memoria soportados:



Por favor, no formatee esta máquina en su ordenador:

Su formato de memoria sólo admite **FAT32**. Una vez formateada en exFAT/NTFS/APFS en su ordenador, el sistema no será compatible y causará problemas como que no funcione, no cargue, no sea reconocida por su ordenador, etc.

Si ha cambiado la memoria al formato incorrecto accidentalmente, por favor formatee en la cámara, el formato de la memoria se convertirá en: FAT32

**Querido amigo,**

¡ Gracias por comprar este producto!

Nuestros productos pasaron por una rigurosa inspección de calidad antes de ser enviados, en caso de falla o de que encuentre algún problema, por favor contáctenos en: [A32A32@gmail.com](mailto:A32A32@gmail.com)

¡ Muchas gracias! Que tenga un buen día :)

Atentamente

Departamento de Atención al Cliente de Hoestr

**Nota:**

Debido a las tarjetas TF desiguales en el mercado, le recomendamos que utilice una tarjeta de memoria de alta velocidad CLASS10 genuina de alta calidad o superior para garantizar la coherencia y la claridad de las imágenes.


Gracias por su cooperación

Si sustituye la tarjeta de almacenamiento TF por otra de alta calidad, por favor, formatee primero la tarjeta de memoria en el menú del dispositivo y luego utilice el botón " reiniciar " para reiniciar el dispositivo antes de volver a utilizarlo.

# Catálogo

<b>1. Aspecto del Producto .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Ayuda Rápida .....</b>	<b>4</b>
2.1 Encender / apagar .....	4
2.2 Entrar al menú .....	5
2.3 Contenido de los ajustes del menú: .....	6
<b>【Ajustar idioma, hora y formatear】</b>	
(Más ajustes: detección de movimiento, indicador...)	
2.4 Grabar / guardar vídeo y marcar .....	10
2.5 Grabar / guardar audio .....	12
2.6 Ver / reproducir / borrar / desbloquear archivos .....	13
2.7 Carga .....	14
<b>3. Transferir datos: conectar al ordenador ...</b>	<b>15</b>
<b>4. Especificaciones .....</b>	<b>17</b>
<b>5. REGUNTAS Y RESPUESTAS .....</b>	<b>20</b>
<b>E- Manual (5 idiomas) .....</b>	<b>26</b>
<b>Precauciones .....</b>	<b>27</b>
<b>Garantía &amp; Servicio .....</b>	<b>28</b>

# 1. Aspecto del Producto

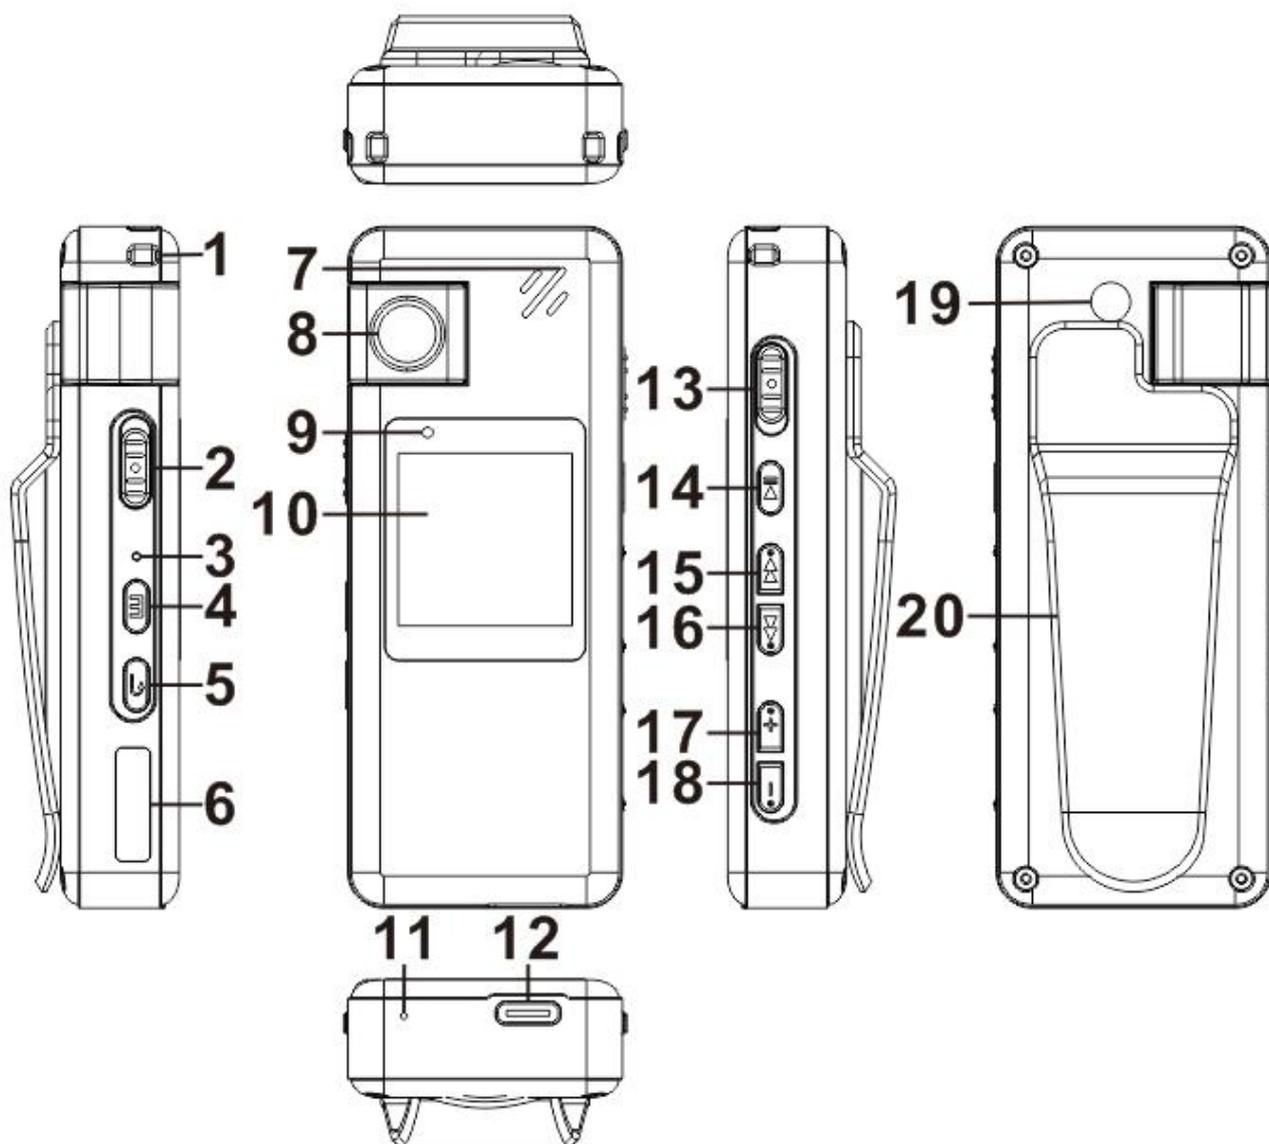

① Agujero para cordón

② Botón de grabación: Grabación con un solo toque, guarda la grabación

③ Botón de reiniciar: Pulsa esta tecla para restablecer la configuración de fábrica

#### **④ Botón de menú "M":**

Después de encenderla, pulsa brevemente "M" para cambiar entre 3 **modos**: vídeo, imagen y navegación por archivos.

**En modo vídeo/imagen:** pulsa prolongadamente "M" para entrar en el menú.

**En modo exploración de archivos:** pulse prolongadamente "M" para borrar/marca

#### **⑤ Botón de retorno:**

- a. Un solo toque para encender o apagar la retroiluminación de la pantalla
- b. Dentro del submenú, pulse brevemente para volver al menú anterior, pulse prolongadamente para apagar la luz de fondo de la pantalla

**⑥ Ranura para tarjetas TF:** Soporta hasta 128GB, requiere formato FAT32 (Es necesario formatear la tarjeta TF para el primer uso, por favor, preste atención a los datos de copia de seguridad)

**⑦ Agujero para el altavoz**

**⑧ Cámara HD**

**⑨ Agujero indicador LED**


- ⑩ **Pantalla de visualización**
- ⑪ **Agujero de entrada de audio**
- ⑫ **Puerto USB-C**
- ⑬ **Botón de vídeo:** Grabar arriba, guardar abajo
- ⑭ **Botón de encendido/Reproducción/OK:** Pulsación larga para encender/apagar; pulsación corta para reproducir/pausar o OK
- ⑮ **Canción anterior**
- ⑯ **Siguiente canción**
- ⑰ **Volumen+**
- ⑱ **Volumen-**
- ⑲ **Soporte fijo:** Se ajusta al soporte roscado de 1/4"
- ⑳ **Sujeción trasera**

### **Lista de paquete:**

- 1\* Cámara corporal,**
- 1\* Cable usb-c,**
- 1\* Manual,**

## 2. Ayuda Rápida

### 2.1 Encender/apagar

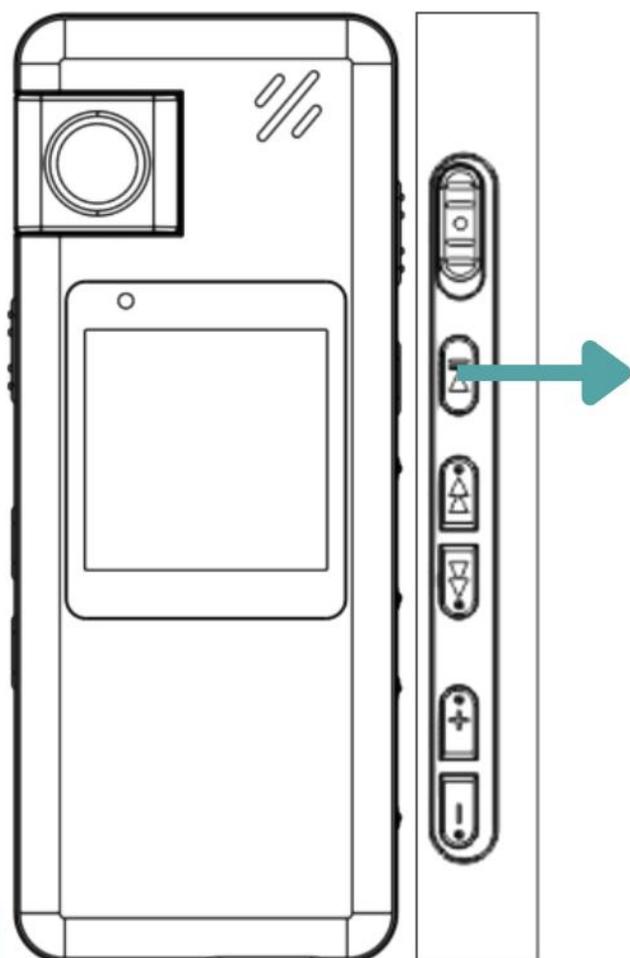

Pulsación larga:


**Encender/apagar**

Pulsación corta:

**Reproducir/pausa/OK**

**Nota:** En el modo de espera, la máquina se apaga automáticamente sin ninguna operación durante 3 minutos para ahorrar energía

## 2.2 Entrar al menú

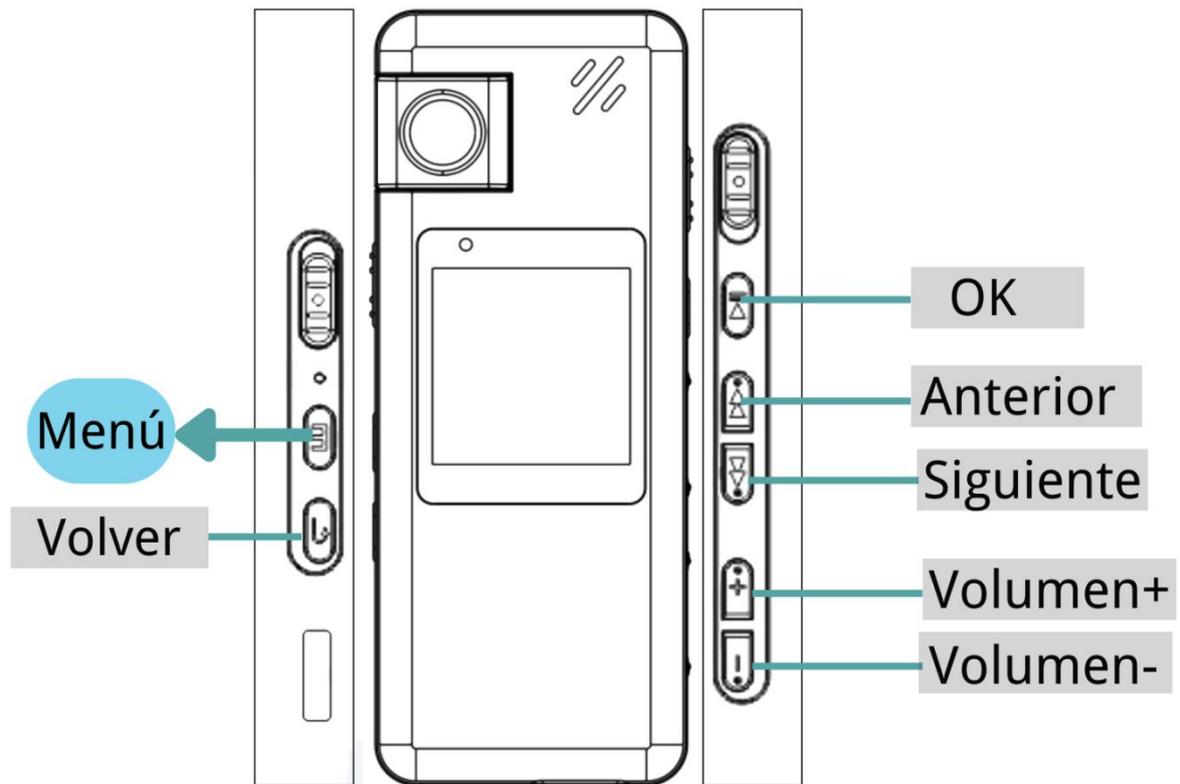

Después de encenderla, pulsa brevemente "M" para cambiar entre **3 modos**: vídeo, imagen y navegación por archivos.

**En modo vídeo/imagen:** pulsa prolongadamente "M" para entrar en el menú.

**En modo exploración de archivos:** pulse prolongadamente "M" para borrar/marca

(Pulse brevemente "PLAY" para entrar o guardar y pulse brevemente "Volver" para salir)

## 2.3 Contenido de los ajustes del menú: Ajuste el idioma, la hora y formatear

### Recomendado:

- Ajuste el idioma y la fecha-hora correctos antes de grabar.
- Los archivos se nombran según la fecha y hora de grabación.
- Es necesario formatear la tarjeta de memoria TF en el menú de configuración de la máquina para utilizarla por primera vez.

### Contenido de los ajustes del menú:

**1. Vídeo resolución : 1080FHD 1080P 720P**

**2. Foto resolución :**

21M(5120*3840 píxeles)	3M (2048*1536 píxeles)
12M(4032*3024 píxeles)	2MHD(1920*1080 píxeles)
10M(3648*2736 píxeles)	1,3M (1280*960 píxeles)
8M(3264*2448 píxeles)	VGA (640*480 píxeles)

**3. Fecha / Hora**

#### **4. Detección de movimiento: On/Off (Por defecto Off)**

##### **Explicación:**

Cuando la función de detección de movimiento está activada, deslice hacia arriba el botón de vídeo para iniciar la grabación de vídeo:

la cámara empezará a grabar automáticamente cuando se detecte movimiento (un objeto entra en la pantalla, incluyendo cambios de luz), y pausará automáticamente la grabación 25 segundos después de que la pantalla esté inmóvil.

##### **Atención:**

① Después de activar la grabación por "**Detección de movimiento**", la función tarda unos minutos en surtir efecto. Recomiende utilizar esta función para grabaciones de vídeo largas.


② En entornos oscuros, la precisión de la detección de movimiento puede ser limitada.

③ Esta función depende únicamente de si la imagen está fija o no, y no está relacionada con si el sonido está silenciado o no.

- 5. Grabación en bucle:** off, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min (por defecto 10 minutos)
- 6. Imagen set:** Cerca/Lejano (Para más información, consulte la página 23)
- 7. Exposición:** Ajusta la exposición al grabar vídeos (por defecto +0,0, no se recomienda cambiar)
- 8. Formatea:** Si ha sustituido una nueva tarjeta de memoria, por favor, formatee primero en el dispositivo
- 9. Idioma:** Español, English, Deutsch, ...
- 10. Apagado automático:** off, 1min,3 min (por defecto 3 minutos). Sin ninguna operación en 3 minutos, la máquina se apagará automáticamente
- 11. Salvapantallas:** 1 min, 3 min, 5 min, off (por defecto 1 minuto). Sin ninguna operación en 1 minuto, la máquina apagará automáticamente la pantalla
- 12. LED:** on/off (indicador luminoso por defecto para grabación de voz/vídeo/fotografía)
- 13. Versión**
- 14. Reiniciar:** No se borrará ningún archivo,s

ólo se restaurará la configuración de fábrica  
de la máquina

## 2.4 Grabar/guardar vídeo y marcar

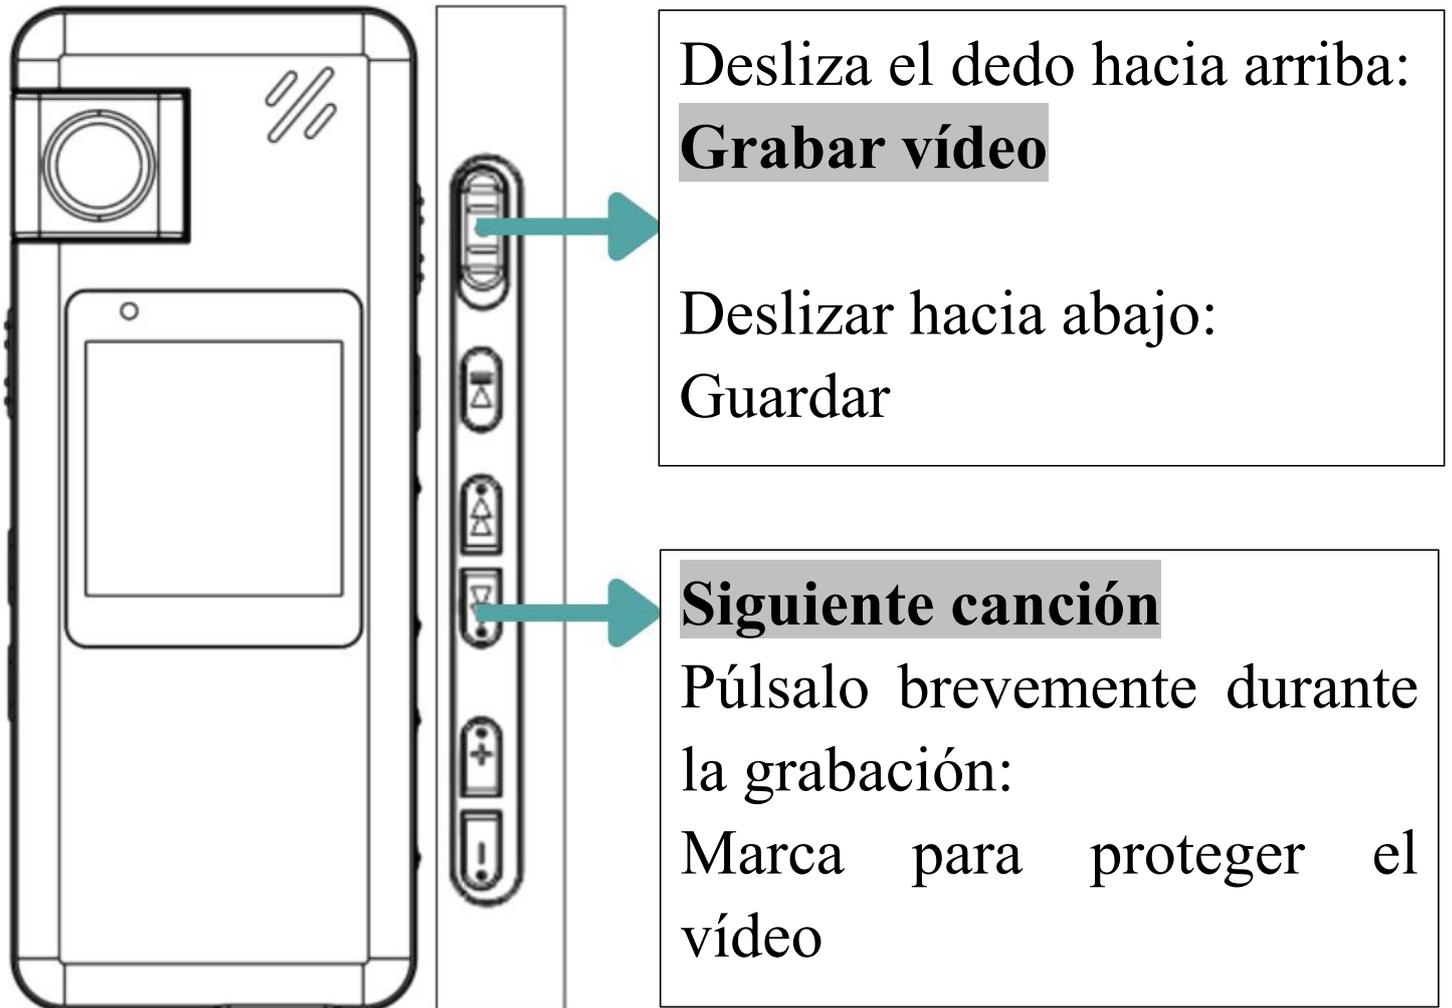


**Nota:** Para evitar la pérdida de archivos por ser demasiado grandes, los archivos de vídeo se guardan automáticamente como un solo archivo durante 10 minutos. Pulse corto el botón " Volver " para apagar la pantalla durante la grabación


**Durante la grabación: la luz roja parpadea, pero puede apagarla en el menú de ajustes**

## Marca la protección del vídeo

- Pulse brevemente el botón "Siguiente" durante el proceso de grabación, un icono de bloqueo aparecerá en la parte superior de la pantalla actual, indicando que el archivo de vídeo actual ha sido marcado para su protección
- Después de conectarse al ordenador, el archivo de vídeo que se está marcando como protegido en la carpeta [DCIM] en [Disco extraíble] será de "Sólo lectura" para distinguirlo de otros archivos de vídeo normales, como se muestra a continuación

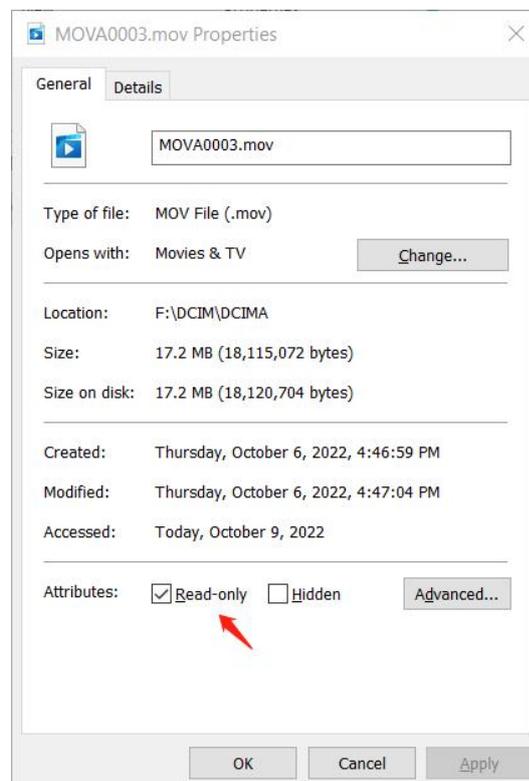


## 2.5 Grabar/guardar audio

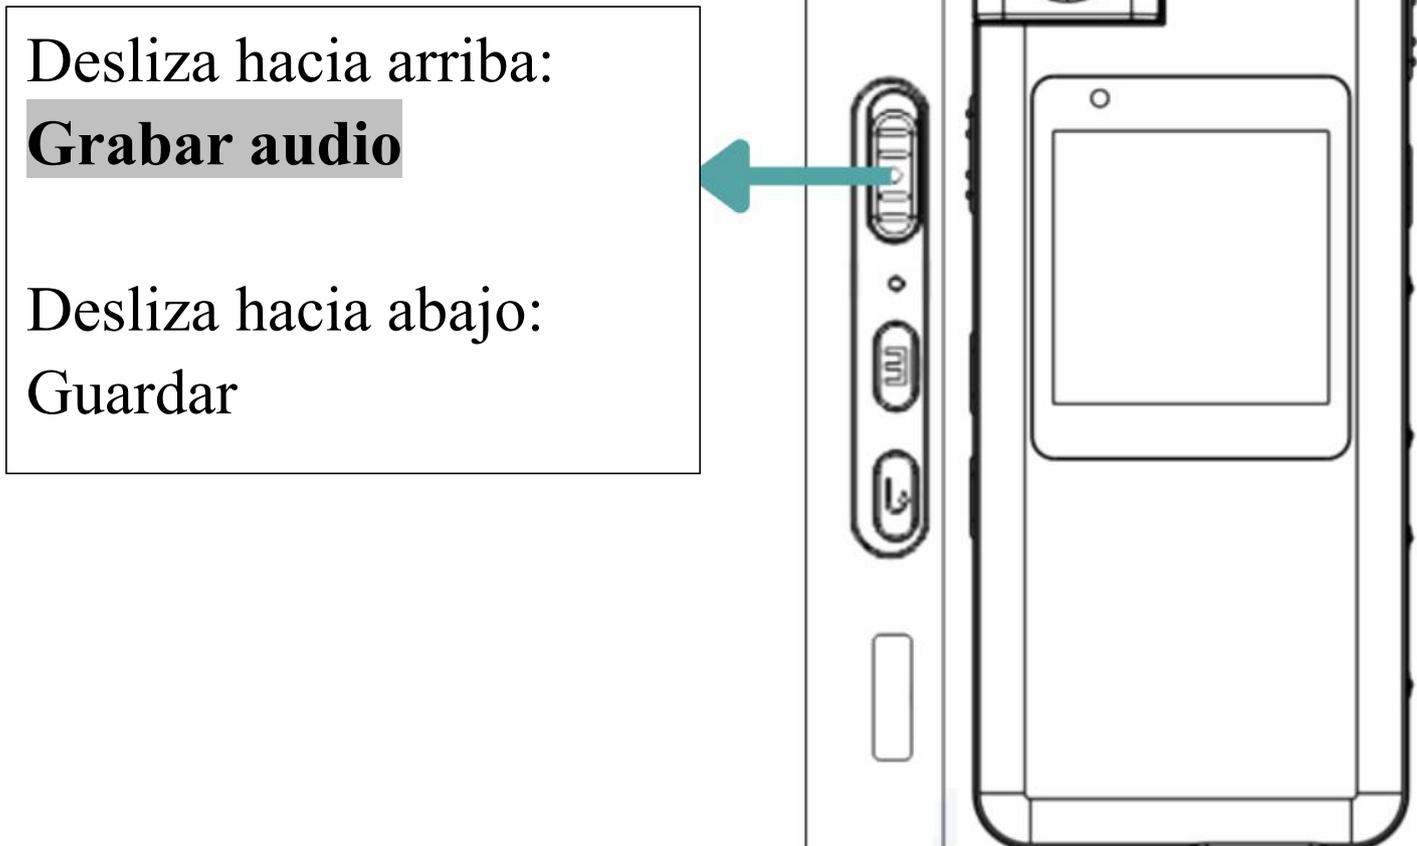

**Nota:** Para evitar la pérdida de archivos por ser demasiado grandes, los archivos de vídeo se guardan automáticamente como un solo archivo durante 1 hora

**Durante la grabación:** la luz roja parpadea, pero puede apagarla en el menú de ajustes

## 2.6 Ver / reproducir / borrar / desbloquear archivos

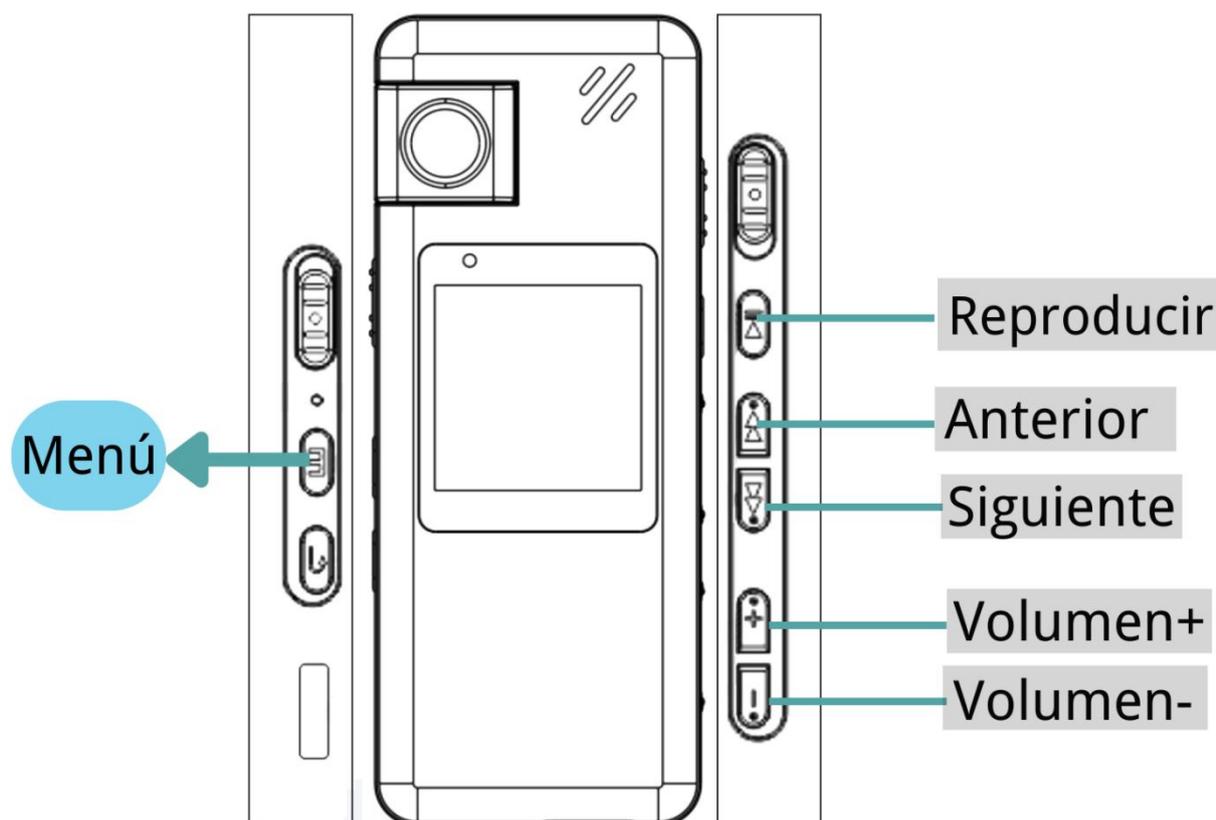

Después del encendido, Pulse corto el botón "M" para cambiar entre 3 modos: vídeo, imagen y navegación por archivos.

En el modo de búsqueda de archivos: pulse largo "M" para **borrar / proteger / desbloquear la protección.**

- Pulse brevemente "PLAY" para reproducir / pausar el archivo de grabación de vídeo/audio.
- Durante la reproducción, pulse largo el botón

anterior/siguiente para avanzar/retroceder rápidamente.

## 2.7 Carga


Puerto de carga	USB-C
Tiempo de carga	3 horas
Al cargar	Icono de carga en la pantalla parpadeando (Luz roja indicadora siempre encendida )
Cuando la carga es completa	El icono de carga se vuelve verde y no parpadea (la luz verde del indicador siempre está encendida)

**Nota:** Cuando la máquina está conectada al cargador de pared usb para cargar, **puede cargar y grabar vídeo o audio al mismo tiempo**

➤ Cuando se conecta a un ordenador, sólo es posible la transferencia de datos, no se carga rápidamente y todos los botones no funcionan

### 3. Transferir datos: conectar al ordenador

- Una vez conectado al ordenador, la pantalla de la máquina mostrará "Unidades USB"
- Después de unos segundos de seleccionar "Unidades USB", el ordenador lo reconocerá y aparecerá el logo de "Disco extraíble" y entonces se podrán transferir los datos

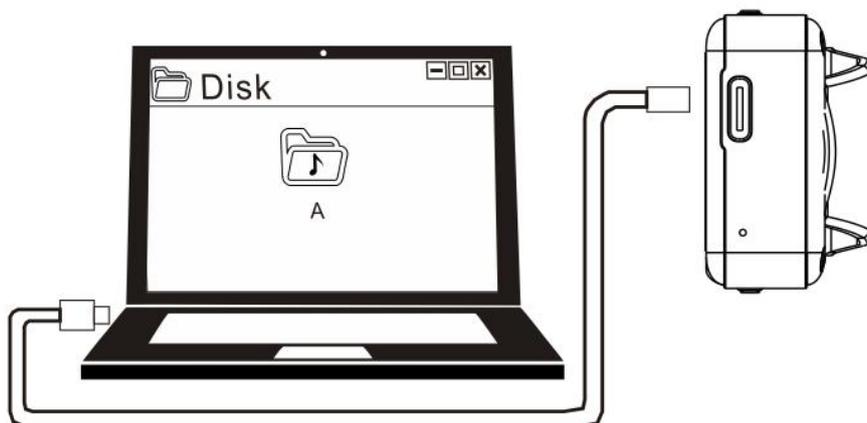

#### **Nota:**

1. Por favor, retire el disco extraíble de forma normal para evitar la pérdida de datos
2. Se recomienda copiar los archivos de vídeo locales en un ordenador para su reproducción. Si se reproducen en la máquina, pueden ser demasiado grandes para que la transmisión pueda seguir el ritmo, lo que provocaría una mala

reproducción, un sonido entrecortado y otros fenómenos indeseables

3. Si el ordenador no lo reconoce, o si el logotipo del disco extraíble no aparece después de unos segundos:

① Apague la cámara antes de conectarla al ordenador. Cuando la conecte al ordenador, coloque la cámara suavemente

② Pruebe el "botón de reiniciar"

Si es usuario de MAC, sustituya el adaptador de tipo C

③ Por favor, utilice el cable USB original o un cable que se pueda utilizar para transferir datos (algunos cables sólo se pueden utilizar para cargar)

④ Cambia el ordenador a otro puerto de conexión y vuelve a intentarlo

⑤ Reiniciar el ordenador o la grabadora

⑥ La interfaz de esta máquina es USB-C 2.0, que tiene una velocidad de lectura limitada. Si desea una velocidad de lectura más rápida, adquiera por separado un lector de tarjetas USB 3.0

## 4. Especificaciones

Dimensiones	96*38*17mm /3.8*1.5*0.6in
Peso	67g / 2.36oz
Pantalla	Tamaño: pantalla TFT en color de 1,3" con resolución de 240*240
Tipo de puerto USB	TIPO C-USB 2.0
Tarjeta TF	8GB - 128G (admite hasta 128 GB)
Formato de tarjeta TF	Sólo admite formato FAT32
Formato de vídeo	Mov
Código de vídeo	H.264
Frecuencia de imagen	30 fotogramas
Resolución de vídeo	1080FHD、1080P、720P
Cámara	Gran angular del objetivo aprox. 130 grados

Sistemas operativos del ordenador	Windows/Mac
Software de reproducción	QQVideo/PotPlayer/VLCPlayer/SMPlayer/media player
Características del dispositivo	Grabación de vídeo y audio
Características adicionales	Clip trasero Lente giratoria 180° Soporte con rosca de 1/4"
Temperatura de funcionamiento	-5 a 40 grados Celsius
Especificaciones de la batería	3.7V/803060
Capacidad de la batería	1800mAh
Tiempo de carga	3 horas

## Uso de la memoria

<b>Resolución de vídeo</b>	<b>1080FHD</b>	<b>1080P</b>	<b>720P</b>
<b>8GB</b>	3 horas	4 horas	11 horas
<b>16 GB</b>	6 horas	8 horas	22 horas
<b>32 GB</b>	12 horas	16 horas	44 horas
<b>64 GB</b>	24 horas	32 horas	88 horas
<b>128 GB</b>	48 horas	64 horas	176 horas

(Sólo para referencia, en especie prevalece)

## **5. REGUNTAS Y RESPUESTAS**

### **P1: ¿No se puede encender?**

- ① Si la batería está agotada, por favor, cárguela
- ② Si la máquina está muerta, apáguela y vuelva a encenderla o pulse el botón de reinicio

### **P2: ¿No se puede apagar la grabadora?**

- ① La grabadora no acepta ningún comando cuando está conectada a un ordenador. (Esto es normal)
- ② Pruebe a pulsar la tecla "Reiniciar".

### **P3: ¿No puedes grabar o reproducir vídeos?**

- ① Necesita formatear la tarjeta TF para el primer uso, por favor, preste atención a los datos de copia de seguridad (requiere formato FAT32)
- ② El uso de una tarjeta de baja velocidad puede dar lugar a archivos de almacenamiento no válidos o no puede grabar, por favor, utilice una tarjeta de alta velocidad con CLASE 10 o superior
- ③ No se conecte a un ordenador o a cualquier

dispositivo mientras graba

④ Cuando se conecta a un ordenador, sólo la transferencia de datos y todos los botones no funcionan

**P4: ¿Puedo reproducir los archivos de vídeo sólo en el ordenador?**

R: Puedes reproducir los archivos de vídeo grabados directamente en la cámara o en el ordenador, pero la calidad del audio será mejor si se reproduce en el ordenador, lo que resultará en una mejor experiencia de visualización.

**P5:¿No se encuentra el disco extraíble después de conectar el USB?**

Consulte la página 16

**P6: Cuando la máquina no se inserta la tarjeta TF conectado a la computadora, seleccione "abrir el dispositivo de almacenamiento USB, el equipo aparecerá las palabras "si el formato"**

Introduzca la tarjeta TF y seleccione "Abrir dispositivo de almacenamiento USB".

**P7: ¿ Por qué el espacio de almacenamiento real de esta grabadora no se corresponde con el anunciado?**

Todos los fabricantes de memoria del mundo producen la memoria según  $1000 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ , mientras que el ordenador reconoce la grabadora según  $1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ . Este problema existe en la memoria de todos los productos electrónicos

**P8: Error de disco?**

Cortó su energía cuando el dispositivo de formato no se completó, por lo que perdió el firmware del sistema. Por favor formatee o intente "Botón de reinicio".

**P9: ¿Cómo reducir el ruido?**

① Coloque la grabadora con suavidad y evite que roce con otros objetos, como las manos, la ropa, etc.

② Alejarse de fuentes de ruido (como el aire acondicionado, el tecleo o el sutil ruido que puede generar el funcionamiento de un ordenador).

③ Por favor, comprenda si el entorno de grabación es muy ruidoso y entonces no se puede evitar el ruido

**P10: ¿ Por qué los primeros planos de la imagen parecen ser opuestos a izquierda y derecha?**

Es normal, no se preocupe.

Debido al principio de reflejo de la cámara, la imagen se mostrará al revés. Hemos establecido 2 modos:

**Toma lejana:** donde la cámara se gira hacia la parte posterior de la pantalla, y la imagen es positiva

**Primer plano:** la cámara está orientada hacia la parte delantera de la pantalla y la imagen es positiva.

Los usuarios pueden entrar en el "Menú" -

"Ajuste de imagen" para ajustar esto de acuerdo a las necesidades

**P11: ¿ Cómo puedo leer el contenido de la tarjeta de memoria?**

Para gestionar los archivos en el ordenador, inserta la tarjeta TF en un lector de tarjetas USB 3.0 (que se vende en otras tiendas) y conéctalo al ordenador para transferir los archivos.

**P12: ¿Puedo utilizar la función de fotografía?**

Sí, pero no recomendamos utilizar la cámara para hacer fotos, ya que su función principal es grabar vídeos y la calidad de las fotos puede no ser especialmente de alta definición. Si necesitas hacer fotos con fines profesionales, te recomendamos que utilices una cámara más especializada para ello.

Cómo hacer fotos:

1.Pulse brevemente el botón de menú "**M**" para cambiar al modo foto.

Pulse brevemente el botón "**PLAY**" para tomar una foto, la luz roja se encenderá durante 2 segundos y se apagará automáticamente

2.En el modo de vídeo, pulse brevemente el botón "**PLAY**" para tomar una foto de la escena rápidamente (sin luz indicadora en este momento), sin salir del modo de vídeo. El vídeo y la foto pueden tomarse al mismo tiempo.

## E-Manual (5 idiomas)



**English**



**Deutsch**



**Español**



**Français**



**Italiano**

## Precauciones

- 1.No permita que los niños jueguen solos con la cámara.No deje caer la cámara ni la golpee con objetos duros, ya que esto puede provocar la pérdida de datos u otros daños en el hardware
- 2.No introduzca el producto en agua u otros líquidos y no utilice disolventes orgánicos para limpiar las piezas, ya que puede dañar la superficie de la máquina y provocar corrosión
- 3.Este producto tiene una batería de litio incorporada, que no debe ser desmontada y no debe ser expuesta a la luz solar, al fuego o a un sobrecalentamiento similar
- 4.Si la unidad no se utiliza durante un largo período de tiempo, por favor cargue/descargue el producto una vez cada 3 meses
- 5.No nos hacemos responsables de ninguna pérdida o daño de los datos personales causados por el software, los fallos del hardware, el mantenimiento del producto, la sustitución de la batería u otros accidentes
- 6.Para el aprendizaje y la formación solamente, por favor, cumplir estrictamente con las leyes nacionales pertinentes, por favor, no hacer ningún acto ilegal, no hacemos ningún compromiso y la responsabilidad de las consecuencias de los actos ilegales, y tienen el derecho final de interpretación

## Garantía & Servicio

Si un producto se daña o se rompe en el plazo de un año, lo sustituiremos por uno nuevo gratis. La garantía no incluye la pérdida de productos debida a la negligencia del cliente.

Número de pedido	
Correo electrónico postventa <b>(Sólo para posventa)</b>	a32abb@126.com
Fecha de compra	
Periodo de garantía	1 año desde la fecha de compra

Lo sentimos, pero no proporcionamos asistencia por teléfono. Lamentamos las molestias, pero puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico y le responderemos rápidamente y con el mayor detalle posible. (Cuando se ponga en contacto con nosotros, indique su plataforma de compra y el número de pedido).