

**A32 (IT)**

---

## **Manuale**

---

Leggere attentamente prima dell'uso, la maggior parte dei problemi può essere evitata!

Email post-vendita: [a32abb@126.com](mailto:a32abb@126.com)

# **Video di aiuto rapido**

**Scansione del codice QR del video di YouTube**

**1: Come impostare la lingua e la data-ora?**



**2: Come si usa la body camera?**



# Attenzione

Formati di memoria supportati:



Non formattare la macchina sul computer:

Il suo formato di memoria supporta solo **FAT32**. Una volta formattata in exFAT/NTFS/APFS sul computer, il sistema non sarà compatibile e causerà problemi quali il mancato funzionamento, la mancata ricarica, il mancato riconoscimento da parte del computer e così via.

Se la memoria è stata cambiata accidentalmente nel formato sbagliato, si prega di formattarla sulla fotocamera; il formato della memoria diventerà: FAT32

**Caro amico,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto!

I nostri prodotti sono stati sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima della spedizione, in caso di guasto o di qualsiasi problema, vi preghiamo di contattarci a: [A32A32@gmail.com](mailto:A32A32@gmail.com)

Grazie mille! Buona giornata :)

Cordiali saluti

Servizio Clienti Hoestr

**Nota:**


A causa della disomogeneità delle schede TF presenti sul mercato, vi consigliamo di utilizzare una scheda di memoria originale di alta qualità CLASS10 o superiore ad alta velocità per garantire la coerenza e la nitidezza delle immagini.

Se si sostituisce la scheda di memoria TF con un'altra di alta qualità, formattare prima la scheda di memoria nel menu del dispositivo, quindi utilizzare il tasto "reset" per resettare il dispositivo prima di utilizzarlo nuovamente.

# Catalogo

<b>1. Aspetto del Prodotto .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Aiuto Rapido .....</b>	<b>4</b>
2.1 Accensione/spegnimento .....	4
2.2 Inserire il menu .....	5
2.3 Contenuto dell'impostazione del menu: .....	6
<b>【Impostazione di lingua, ora e formato】</b>	
(Altre: rilevamento del movimento...)	
2.4 Registrazione/salvataggio video e Contrassegno	10
2.5 Registrazione/salvataggio vocale .....	12
2.6 Visualizzazione / riproduzione / cancellazione / sblocco dei file .....	13
2.7 Carica .....	14
<b>3. Trasferimento dei dati: collegamento al computer ...</b>	<b>15</b>
<b>4. Specifiche .....</b>	<b>17</b>
<b>5. D&amp;A .....</b>	<b>19</b>
<b>Manuale Elettronico (5 lingue) .....</b>	<b>25</b>
<b>Avvertenze .....</b>	<b>26</b>
<b>Garanzia &amp; Assistenza .....</b>	<b>27</b>

# 1. Aspetto del Prodotto

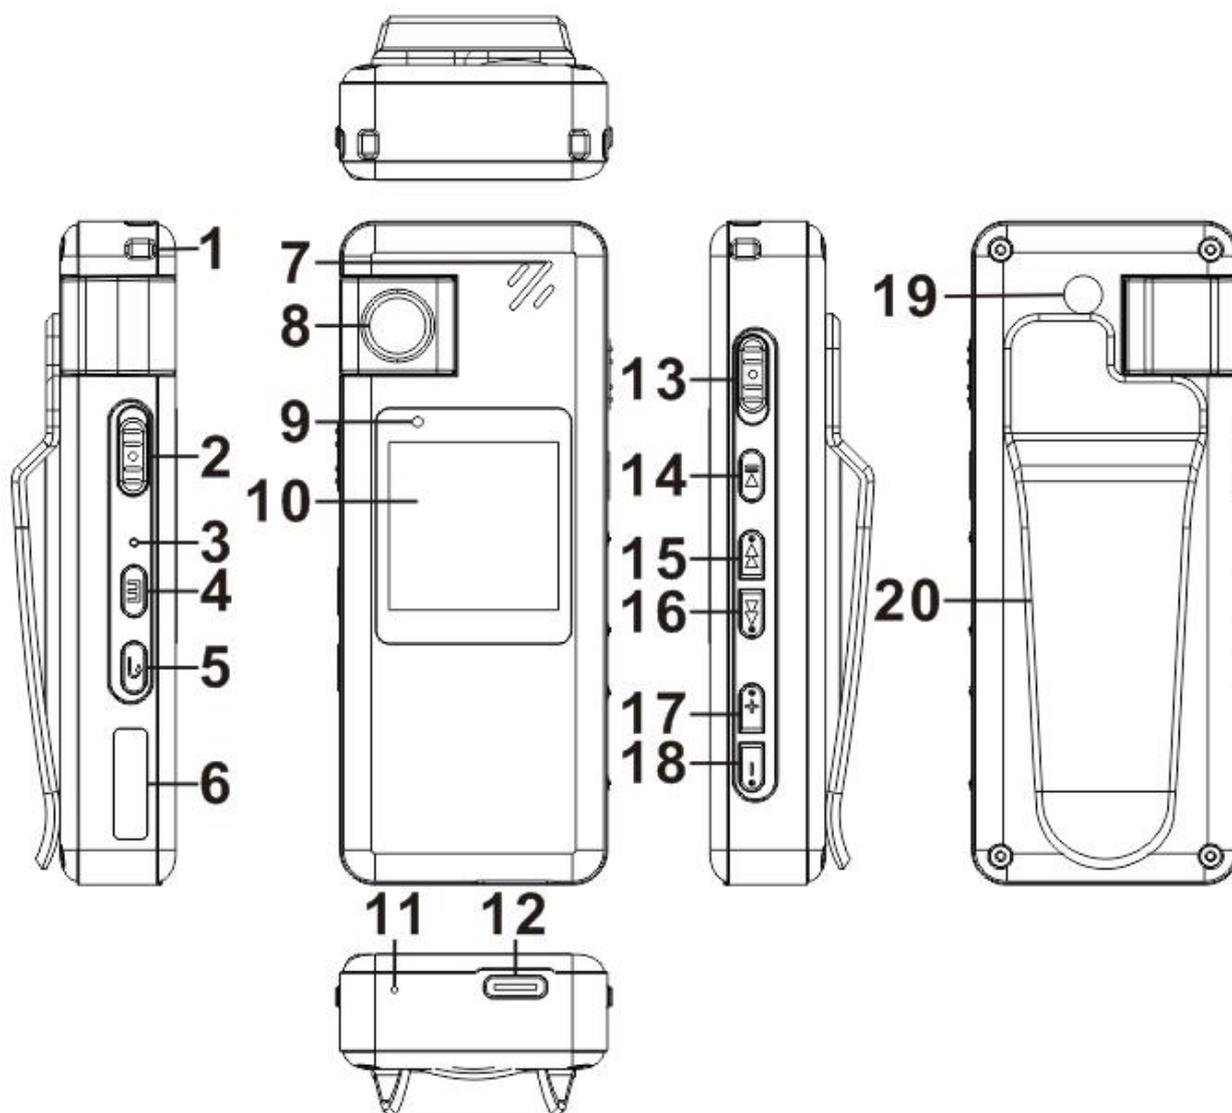

① **Foro per cordino**

② **Pulsante di registrazione:** Registrazione con un solo tocco, salvataggio della registrazione

③ **Tasto Reset:** Premete questo tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica

#### **④ Tasto menu "M":**

Dopo l'accensione, premere brevemente "M" per passare da **3 modalità**: video, immagine e navigazione tra i file.

**In modalità video/immagine:** premere a lungo "M" per accedere al menu.

**In modalità di navigazione dei file:** premere a lungo "M" per cancellare/marcare

#### **⑤ Tasto Return:**

a. Un solo tocco per attivare/disattivare la retroilluminazione dello schermo

b. All'interno del sottomenu, premere brevemente per tornare al menu precedente, premere a lungo per spegnere la retroilluminazione dello schermo.

**⑥ Slot per scheda TF:** Supporta fino a 128GB, richiede il formato FAT32 (È necessario formattare la scheda TF per il primo utilizzo, prestare attenzione ai dati di backup).

**⑦ Foro per altoparlante**

**⑧ Telecamera HD**

**⑨ Foro per l'indicatore LED**


- ⑩ **Schermo di visualizzazione**
- ⑪ **Foro di ingresso audio**
- ⑫ **Porta USB-C**
- ⑬ **Pulsante video:** Registra in alto, salva in basso
- ⑭ **Pulsante alimentazione/Playback/OK:** Premere a lungo per accendere/spegnere; premere brevemente per riprodurre/ mettere in pausa o per OK.
- ⑮ **Canzone precedente**
- ⑯ **Canzone successiva**
- ⑰ **Volume+**
- ⑱ **Volume-**
- ⑲ **Staffa fissa:** Adatta al supporto filettato da 1/4"
- ⑳ **Clip posteriore**

### **Lista pacchetto:**

- 1\*telecamera corporea,**
- 1\*cavo USB C,**
- 1\*manuale,**

## 2. Aiuto Rapido

### 2.1 Accensione / spegnimento

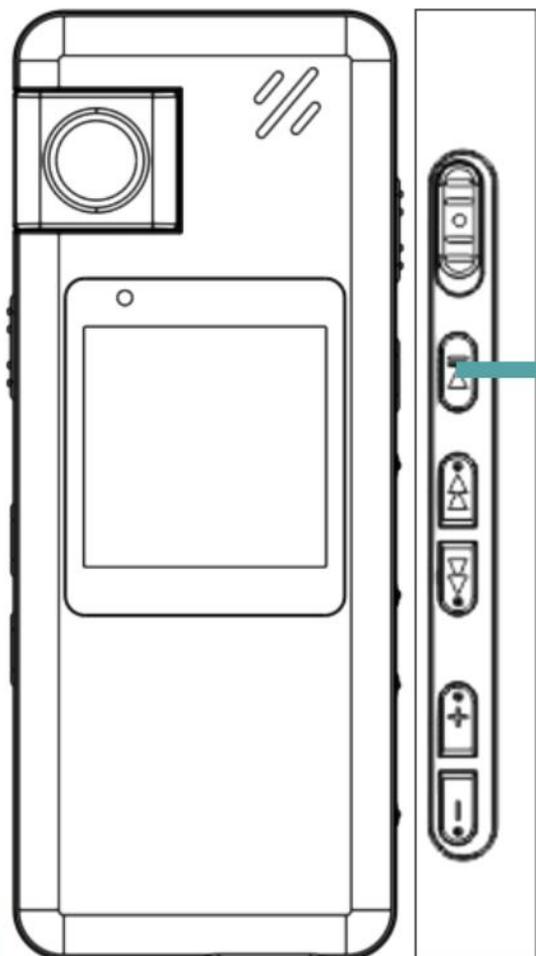


Pressione prolungata:  
**accensione/spegnimento**

Pressione breve:  
**Riproduzione/pausa/OK**

**Nota:** In modalità standby, la macchina si spegne automaticamente senza alcuna operazione per 3 minuti per risparmiare energia.

## 2.2 Inserire il menu

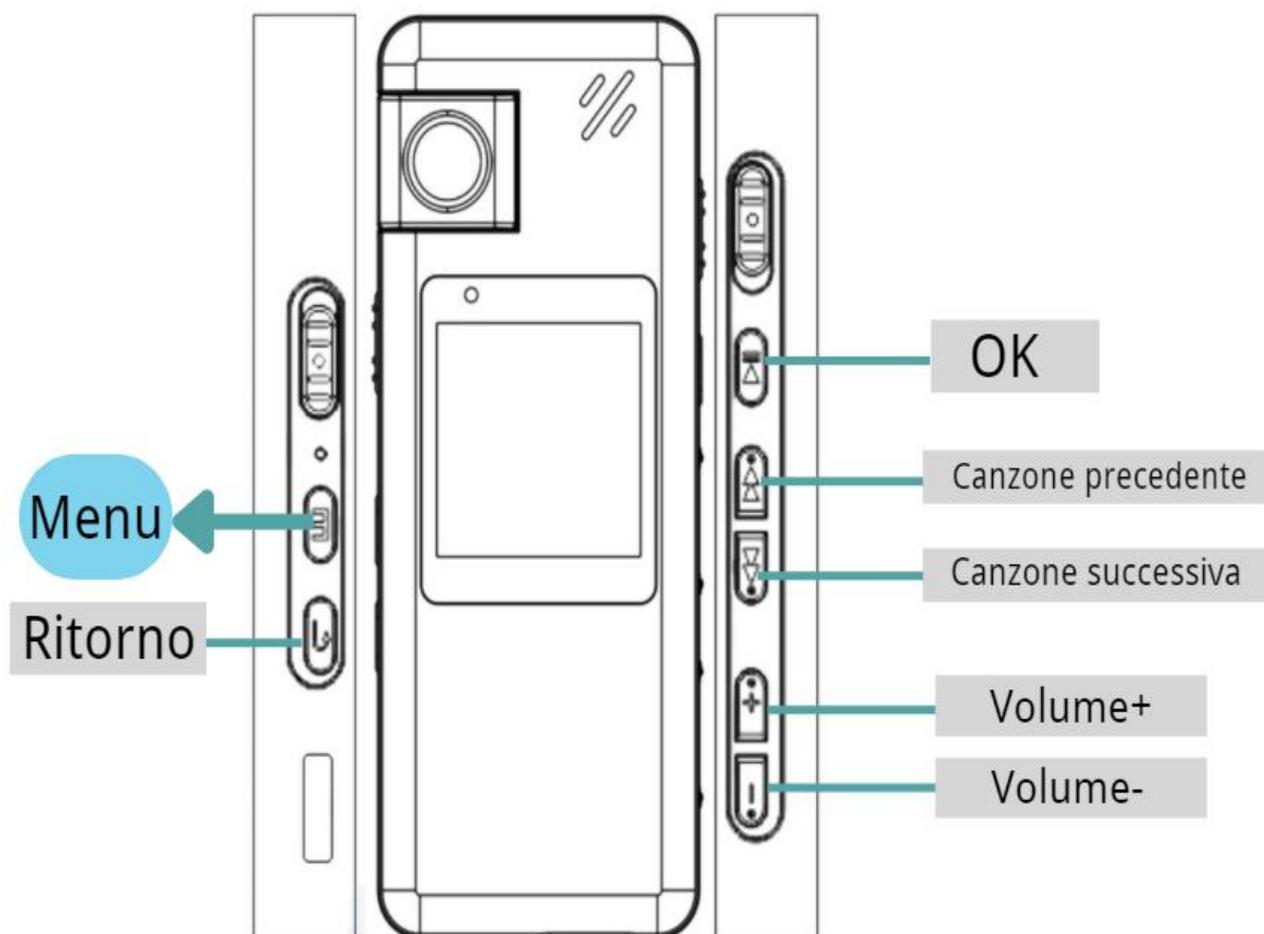

Dopo l'accensione, premere brevemente "M" per passare da **3 modalità**: video, immagine e navigazione tra i file.

**In modalità video/immagine:** premere a lungo "M" per accedere al menu.

**In modalità di navigazione dei file:** premere a lungo "M" per cancellare/marcare

(Premere brevemente "PLAY" per inserire o salvare, poi premere brevemente " Ritorno" per

uscire)

## **2.3 Contenuto dell'impostazione del menu: Impostare la lingua, l'ora e il formato**

### **Consigliato:**

- Impostare la lingua e la data e l'ora corrette prima della registrazione.
- I file vengono denominati in base alla data e all'ora di registrazione.
- La formattazione della scheda di memoria TF nel menu delle impostazioni dell'apparecchio è necessaria per il primo utilizzo.

### **Contenuto dell'impostazione del menu:**

**1. Risoluzione video: 1080FHD 1080P 720P**

**2. Risoluzione foto:**

21M(5120*3840 pixels)	3M(2048*1536 pixels)
12M(4032*3024 pixels)	2MHD(1920*1080 pixels)
10M(3648*2736 pixels)	1.3M(1280*960 pixels)
8M(3264*2448 pixels)	VGA(640*480 pixels)
5M(2592*1944 pixels)	

**3. Data e ora**

**4. Rilevamento del movimento: On/Off**

(predefinito Off)

**Spiegazione:**

quando la funzione di rilevamento del movimento è attiva, far scorrere verso l'alto il pulsante video per avviare la registrazione video: la telecamera avvierà automaticamente la registrazione quando viene rilevato un movimento (un oggetto che entra nello schermo, compresi i cambiamenti di luce) e metterà automaticamente in pausa la registrazione 25 secondi dopo che lo schermo è fermo.

**Attenzione:**

①Dopo aver abilitato la registrazione con "**Rilevamento del movimento**", occorrono alcuni minuti perché la funzione abbia effetto. Si consiglia di utilizzare questa funzione per registrazioni video di lunga durata.

②In ambienti bui, la precisione del rilevamento del movimento potrebbe essere limitata.

③ Questa funzione dipende esclusivamente dal fatto che l'immagine sia ferma o meno, e non è correlata al fatto che l'audio sia silenziato o

meno.

**5. Registrazione in loop:** Off, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min (Predefinito 10 minuti)

**6. Impostazioni immagine:** Primo piano/ ripresa da lontano (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 22)

**7. Esposizione:** Impostare l'esposizione quando si registrano video (impostazione predefinita +0,0, non si consiglia di modificarla)

**8. Formattare:** Se avete sostituito una nuova scheda di memoria, formattatela prima sul dispositivo.

**9. Lingua:** Inglese, Tedesco, Spagnolo...

**10. Spegn automatico:** off, 1min, 3 min (predefinito 3 minuti). Senza alcuna operazione entro 3 minuti, la macchina si spegne automaticamente.

**11. Lcd spento:** 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, spento (default 1 minuto). Senza alcuna operazione in 1 minuto, la macchina spegnerà automaticamente lo schermo.


**12. Indicatore luminoso:** on/off (indicatore 1

uminoso predefinito per registrazione vocale/v  
ideoregistrazione/fotografia)

### **13. Versione**

**14. Reset:** Non verrà eliminato alcun file, ma verranno ripristinate solo le impostazioni di fabbrica della macchina.

## 2.4 Registrazione/salvataggio video e Contrassegno

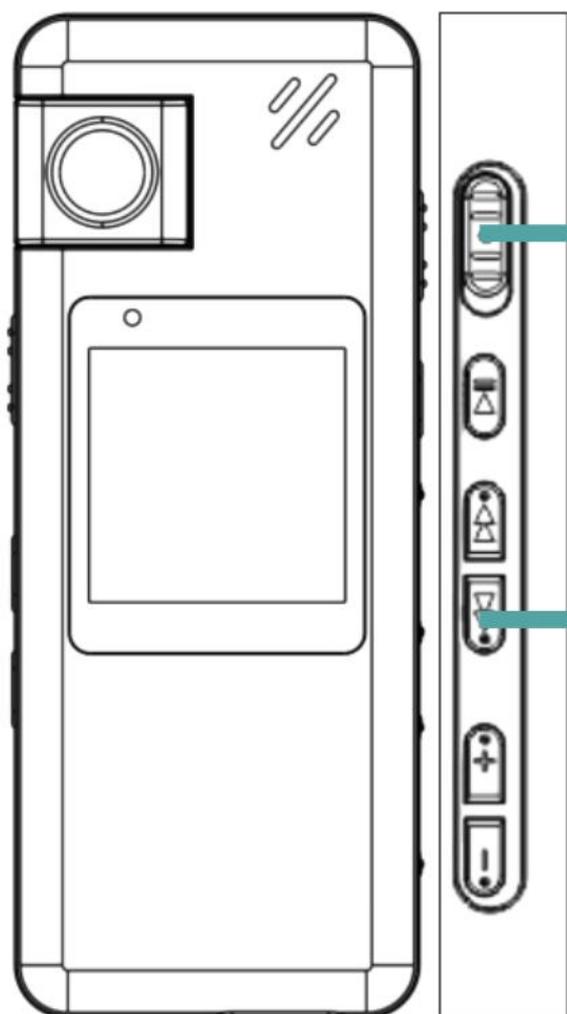

Passare il dito verso l'alto:

**Registrazione video**

Passare il dito verso il basso: Salva

**Canzone successiva**

Premere brevemente durante la registrazione:

Contrassegno per proteggere il video


**Nota:** Per evitare di perdere i file troppo grandi, i file video vengono salvati automaticamente come un unico file per 10 minuti. Premere brevemente il pulsante "Indietro" per spegnere lo schermo durante la registrazione.

**Durante la registrazione: la luce rossa lampeggia, ma è possibile disattivarla nel**

## menu delle impostazioni.

### Protezione video con marchio

- Premendo brevemente il pulsante "Avanti" durante il processo di registrazione, nella parte superiore della schermata corrente apparirà l'icona di un lucchetto, a indicare che il file video corrente è stato contrassegnato per la protezione.
- Dopo il collegamento al computer, il file video protetto da marcatura nella cartella [DCIM] in [Disco rimovibile] sarà "Solo lettura" per distinguerlo da altri file video normali, come mostrato di seguito

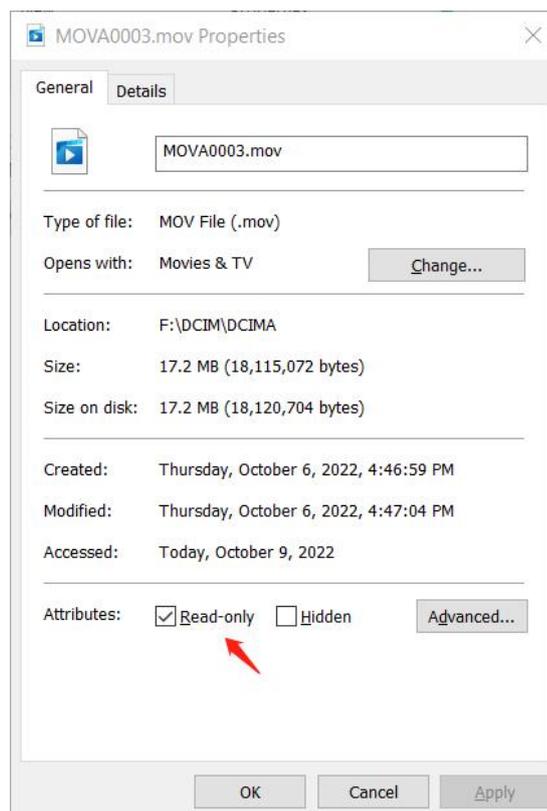


## 2.5 Registrazione/salvataggio vocale

Passare il dito verso l'alto:

**Registrazione vocale**


Passare il dito verso il basso: Salva

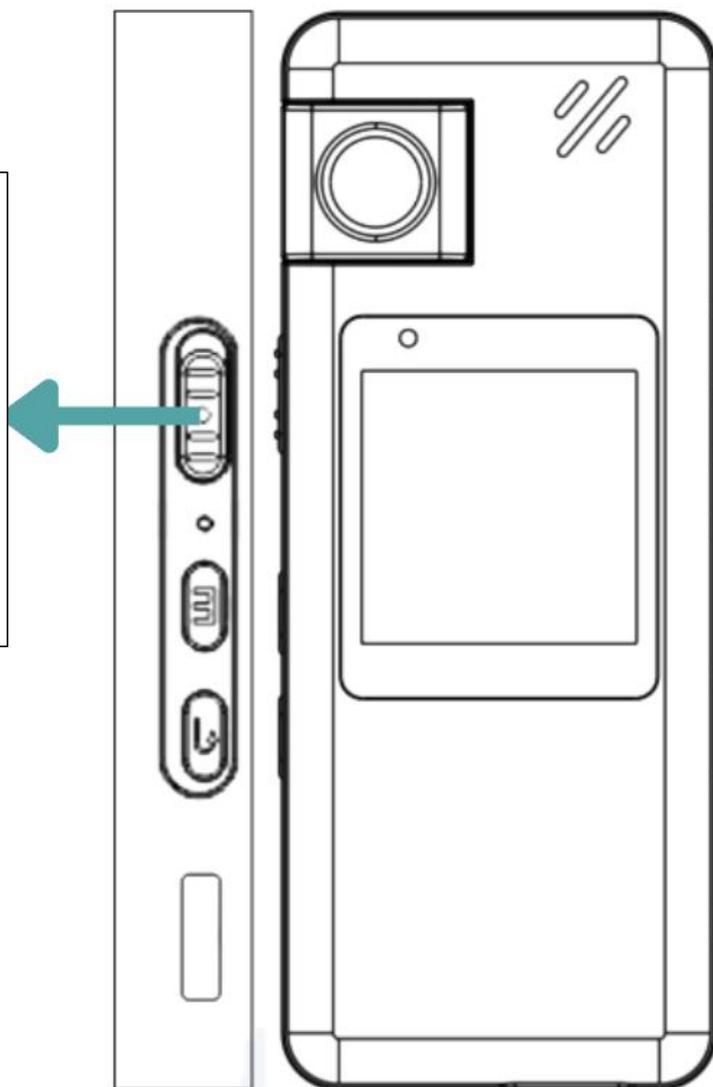

**Nota:** Per evitare di perdere i file troppo grandi, i file video vengono salvati automaticamente come un unico file per 1 ora.

**Durante la registrazione: la luce rossa lampeggia, ma è possibile disattivarla nel menu delle impostazioni.**

## 2.6 Visualizzazione / riproduzione / cancellazione / sblocco dei file

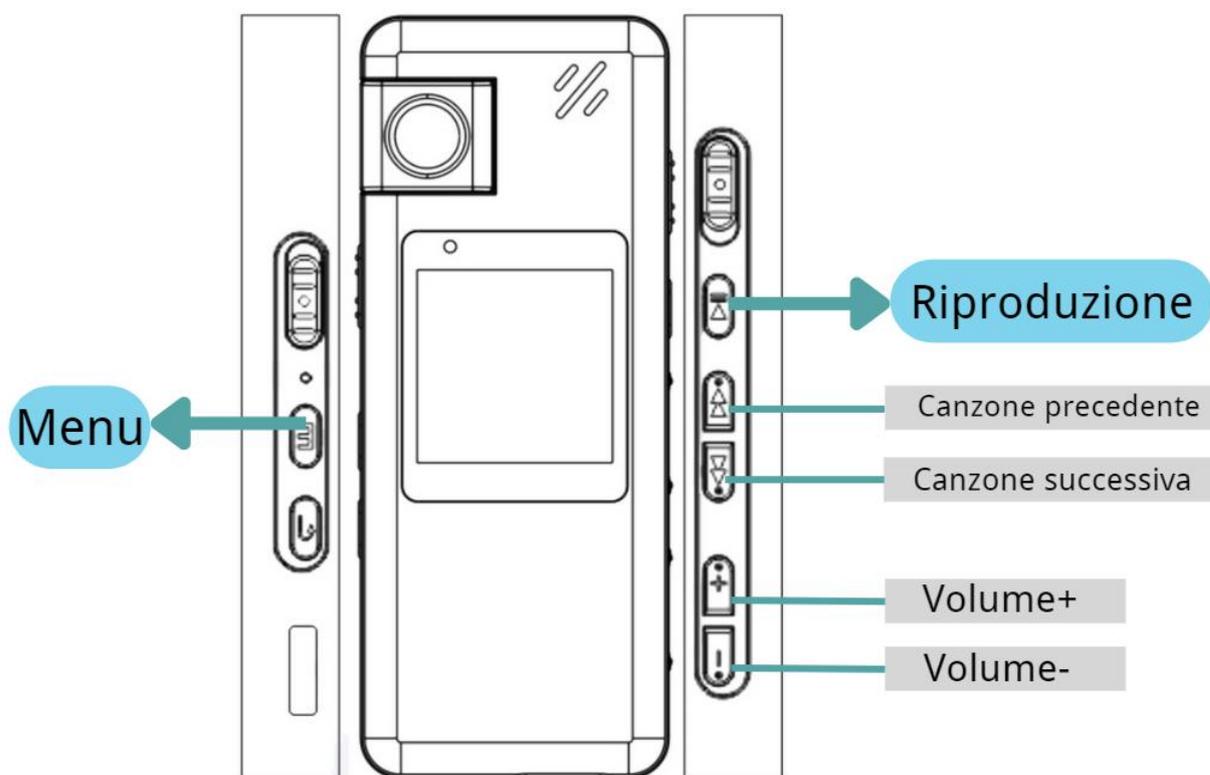

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto menu "M" per passare da una modalità all'altra: video, immagine e  **navigazione tra i file**.

In modalità di navigazione dei file: premere a lungo "M" per **cancellare/proteggere/sbloccare la protezione**

- Premere brevemente il tasto "PLAY" per riprodurre/mettere in pausa il file di registrazione video/audio.

- Durante la riproduzione, premere a lungo il tasto precedente/successivo per riavvolgere/avanzare velocemente

## 2.7 Carica


Porta di ricarica	USB-C
Tempo di ricarica	3 Ore
Quando è in carica	L'icona di ricarica sullo schermo lampeggia (indicatore rosso sempre acceso).
Quando la carica è completa	L'icona di ricarica diventa verde e non lampeggia (Indicatore verde sempre acceso)

**Nota:** Quando l'apparecchio è collegato al caricatore da parete USB per la ricarica, è **in grado di caricare e registrare video o audio allo stesso tempo**

- Quando è collegato a un computer, è possibile solo il trasferimento dei dati, non si ricarica rapidamente e tutti i pulsanti non funzionano.

### 3. Trasferimento dei dati: collegamento al computer

- Una volta collegata al computer, il display della macchina visualizzerà "Unità USB".
- Dopo alcuni secondi dalla selezione di "Unità USB", il computer lo riconoscerà e apparirà il logo "Disco rimovibile", dopodiché i dati potranno essere trasferiti.

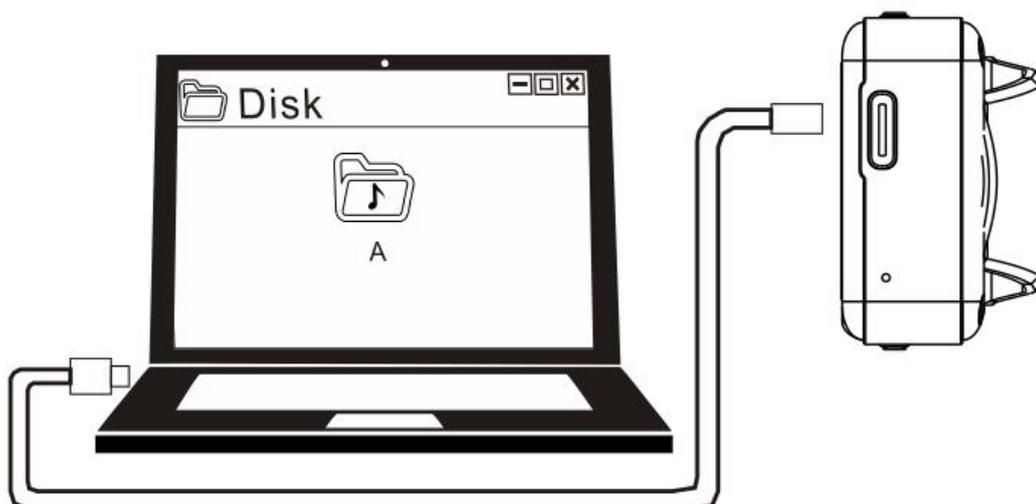

**Nota:**

1. Rimuovere il disco rimovibile nel modo normale per evitare la perdita di dati.
2. Si consiglia di copiare i file video locali su un computer per la riproduzione. Se riprodotti sull'apparecchio, potrebbero essere troppo grandi perché la trasmissione riesca a seguirli,

con conseguente riproduzione scadente, suono balbuziente e altri fenomeni indesiderati.

3. Se il computer non lo riconosce o se il logo del disco rimovibile non appare dopo alcuni secondi:

① Spegnere la fotocamera prima di collegarla al computer. Quando si collega al computer, posizionare la fotocamera in modo uniforme

② Provare il "pulsante di Reset".

Se si utilizza un MAC, sostituire l'adattatore di tipo C.

③ Utilizzare il cavo USB originale o un cavo che può essere utilizzato per trasferire dati (alcuni cavi possono essere utilizzati solo per la ricarica).

④ Cambiare il computer con un'altra porta di connessione e riprovare.

⑤ Riavviare il computer o il registratore

⑥ L'interfaccia di questa macchina è USB-C 2.0, che ha una velocità di lettura limitata. Se si desidera una velocità di lettura più elevata, acquistare un lettore di schede USB 3.0 separatamente.

## 4. Specifiche

Dimensioni	96*38*17mm /3.8*1.5*0.6in
Peso	67g / 2,36oz
Schermo del display	Dimensioni: display a colori TFT da 1,3" con risoluzione 240*240
Tipo di porta USB	TIPO C-USB 2.0
Scheda TF	8GB - 128G (fino a 128GB supportati)
Formato scheda TF	Supporta solo il formato FAT32
Formato video	Mov
Codice video	H.264
Frequenza fotogrammi	30 fotogrammi
Risoluzione video	1080FHD、1080P、720P
Fotocamera	Obiettivo grandangolare di circa 130 gradi
Sistemi operativi del computer	Windows/Mac
Software di riproduzione	QQVideo/PotPlayer/VLCPlayer/SMPlayer/media player

Caratteristiche del dispositivo	Registrazione video e audio
Caratteristiche aggiuntive	Clip posteriore Obiettivo ruotabile di 180° Supporto con filettatura da 1/4"
Temperatura di funzionamento	Da -5 a 40 gradi Celsius
Specifiche della batteria	3.7V/803060
Capacità della batteria	1800mAh
Tempo di ricarica	3 ore

### Utilizzo della memoria

Risoluzione video	1080FHD	1080P	720P
<b>8GB</b>	3 ore	4 ore	11 ore
<b>16GB</b>	6 ore	8 ore	22 ore
<b>32GB</b>	12 ore	16 ore	44 ore
<b>64GB</b>	24 ore	32 ore	88 ore
<b>128GB</b>	48 ore	64 ore	176 ore

(Solo per riferimento, in natura prevalgono)

## 5. D&A

### **D1: Non è possibile accendere?**

- ① Se la batteria è scarica, caricarla
- ② Se la macchina è morta, spegnerla e riaccenderla o premere il pulsante di reset

### **D2: Non è possibile spegnere il registratore?**

- ① Il registratore non accetta alcun comando quando è collegato a un computer. (Questo è normale)
- ② Provare con il tasto "Reset".

### **D3: Non è possibile registrare o riprodurre video?**

- ① Necessità di formattare la scheda TF per il primo utilizzo, si prega di prestare attenzione ai dati di backup (richiede il formato FAT32)
- ② L'uso di una scheda a bassa velocità può causare file di memoria non validi o non è possibile registrare; utilizzare una scheda ad alta velocità con CLASSE 10 o superiore

③ Non collegarsi a un computer o a un dispositivo durante la registrazione

④ Quando è collegato a un computer, solo il trasferimento dei dati e tutti i pulsanti non funzionano

**D4: Posso riprodurre i file video solo sul computer?**

R: È possibile riprodurre i file video registrati direttamente sulla videocamera o sul computer, ma la qualità dell'audio sarà migliore se riprodotta sul computer, per una migliore esperienza visiva.

**D5: Non è possibile trovare il disco rimovibile dopo aver collegato l'USB?**

Vedere pagina 16

**D6: Quando la macchina non è inserita la scheda TF collegata al computer, selezionare "aprire il dispositivo di archiviazione USB, il**

**computer visualizzerà le parole "se formattarlo"**

Inserire la scheda TF e selezionare "Aprire dispositivo di archiviazione USB"

**D7: Perché lo spazio di archiviazione effettivo di questo registratore non è uguale allo spazio di archiviazione pubblicizzato?**

Tutti i produttori di memorie del mondo producono la memoria in base a  $1000 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ , mentre il computer riconosce il registratore in base a  $1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ . Questo problema esiste nella memoria di tutti i prodotti elettronici.

**D8: Errore del disco?**

L'alimentazione è stata interrotta quando la formattazione del dispositivo non è stata completata, quindi ha perso il firmware di sistema. Formattare o provare con il pulsante "Reset".

### **D9: Come ridurre il rumore?**

1. Deactivate voice activation when not needed.
2. Position the recorder smoothly to avoid friction with other objects, such as hands, clothes, etc.
3. Away from noise sources (e.g. air conditioning, keyboards or subtle noise that may be generated by the computer)
4. When recording voice, let the voice speak at least 30 cm away from the microphone of the recorder, otherwise it is easy to produce a crackling sound.

If the recording environment is very noisy, noise cannot be avoided.

### **D10: Perché l'inquadratura ravvicinata nel set di immagini mostra l'opposto di sinistra e destra?**

È normale, non si preoccupi.

A causa del principio del mirroring della fotocamera, l'immagine sarà resa in modo opposto. Sono state impostate 2 modalità

**Ripresa da lontano:** in cui la telecamera è

rivolta verso il retro dello schermo e l'immagine è positiva.

**Ripresa ravvicinata:** la telecamera è rivolta verso la parte anteriore dello schermo e l'immagine è positiva.

Gli utenti possono accedere a "Menu" - "Impostazione immagine" per impostare questa modalità in base alle proprie esigenze.

### **D11: Come si legge il contenuto della scheda di memoria?**

Per gestire i file sul computer, inserire la scheda TF in un lettore di schede USB 3.0 (venduto in altri negozi) e collegarlo al computer per trasferire i file.

## **D12: Posso usare la funzione fotografica?**

Sì, ma non consigliamo di utilizzare la fotocamera per scattare foto, poiché la sua funzione principale è quella di registrare video e la qualità delle foto potrebbe non essere particolarmente elevata. Se è necessario scattare foto per scopi professionali, si consiglia di utilizzare una fotocamera più specializzata per questo scopo.

Come scattare le foto

1. Premere brevemente il pulsante del menu "**M**" per passare alla modalità foto.

Premere brevemente il pulsante "**PLAY**" per scattare una foto; la luce rossa si accenderà per 2 secondi e si spegnerà automaticamente.

2. In modalità video, premere brevemente il pulsante "**PLAY**" per scattare rapidamente una foto della scena (nessuna spia in questo momento), senza uscire dalla modalità video. È possibile riprendere video e foto contemporaneamente.

# Manuale Elettronico (5 lingue)



**English**



**Deutsch**



**Español**



**Français**



**Italiano**

## Avvertenze

1. Ai bambini è vietato usare il registratore da soli e non cadere e scontrarsi con oggetti duri, altrimenti potrebbe causare la perdita di dati o altri danni hardware del registratore.
2. Non pulire il registratore con agenti chimici o detergenti, che danneggerebbero il guscio del registratore e lo corroderebbero.
3. Si consiglia di non utilizzare questo registratore quando si guida un veicolo a motore o in bicicletta. Si prega di garantire la sicurezza di guida.
4. Si prega di eseguire il backup dei file importanti nel registratore ogni tanto. Nessuno può garantire l'assoluta sicurezza dei dati. Se si verifica una perdita di dati, i file saranno difficili da recuperare.
5. È vietato utilizzare un caricabatterie da sovraccarico o il cavo di ricarica viene schiacciato a lungo da oggetti pesanti, durante la ricarica tenere lontano da combustibili per evitare incendi.
6. È vietato estrarre il caricabatterie con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

## Garanzia & Assistenza

Se un prodotto è danneggiato o rotto entro un anno, lo sostituiremo gratuitamente con un nuovo prodotto. La garanzia non copre la perdita di prodotti dovuta alla negligenza del cliente.

Numero d'ordine	
Email post-vendita <b>(Solo per il post-vendita)</b>	a32abb@126.com
Data di acquisto	
Periodo di garanzia	1 anno dalla data di acquisto

Siamo spiacenti, ma non forniamo assistenza telefonica. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma potete contattarci via e-mail e vi risponderemo rapidamente e nel modo più dettagliato possibile. (Quando ci contattate, siete pregati di indicare la vostra piattaforma di acquisto e il numero d'ordine).