

A32 (DE)

Handbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig, die meisten Probleme können vermieden werden!

Kundendienst-E-Mail: a32abb@126.com

Schnellhilfe-Video

QR-Code für YouTube-Video scannen

1: Wie stellt man die Sprache und die Datumszeit ein?



2: Wie man die Körperkamera benutzt?



Vorsicht

Unterstützte Speicherformate:



Bitte formatieren Sie dieses Gerät nicht auf Ihrem Computer:

Sein Speicherformat unterstützt nur **FAT32**. Wenn er auf Ihrem Computer in exFAT/NTFS/APFS formatiert wird, ist das System nicht kompatibel und verursacht Probleme, wie z. B. dass er nicht funktioniert, nicht aufgeladen wird, nicht von Ihrem Computer erkannt wird usw.

Wenn Sie den Speicher versehentlich auf das falsche Format umgestellt haben, formatieren Sie ihn bitte auf der Kamera, das Speicherformat wird dann: FAT32

Lieber Freund,

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts!

Unsere Produkte durchliefen eine strenge Qualitätskontrolle vor dem Versand, im Falle des Scheiterns oder Sie irgendein Problem auftreten, kontaktieren Sie uns bitte unter:

A32A32@gmail.com

Hoestr Kundenservice Abteilung

Anmerkung:

Aufgrund der uneinheitlichen TF-Karten auf dem Markt, empfehlen wir Ihnen, eine hochwertige Original CLASS10 oder höher High-Speed-Speicherkarte zu verwenden, um die Kohärenz und Klarheit der Bilder zu gewährleisten.


Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Wenn Sie die TF-Speicherkarte durch eine andere hochwertige Karte ersetzen, formatieren Sie bitte zuerst die Speicherkarte im Menü des Geräts und verwenden Sie dann die "Reset"-Taste, um das Gerät zurückzusetzen, bevor Sie es wieder verwenden.

Katalog

| | |
|--|-----------|
| 1. Aussehen des Produkts | 1 |
| 2. Schnelle Hilfe | 4 |
| 2.1 Ein/ausschalten | 4 |
| 2.2 Menü aufrufen | 5 |
| 2.3 Inhalt der menüeinstellungen: | 6 |
| 【Setzen Sie Sprache, Zeit und Format】 . | |
| (Weitere Einstellungen: Bewegungserkennung...) | |
| 2.4 Video aufzeichnen/speichern und markieren | 10 |
| 2.5 Sprachaufnahme/speichern | 12 |
| 2.6 Anzeigen/wiedergeben/löschen/sperren von akten aufheben | 13 |
| 2.7 Laden | 14 |
| 3. Datenübertragung - Verbindung zum PC. | 15 |
| 4. Leistungsbeschreibung | 17 |
| 5. F&A | 19 |
| E-Handbuch (5 Sprachen) | 25 |
| Vorsichtsmaßnahmen | 26 |
| Garantie & Service | 27 |

1. Aussehen des Produkts

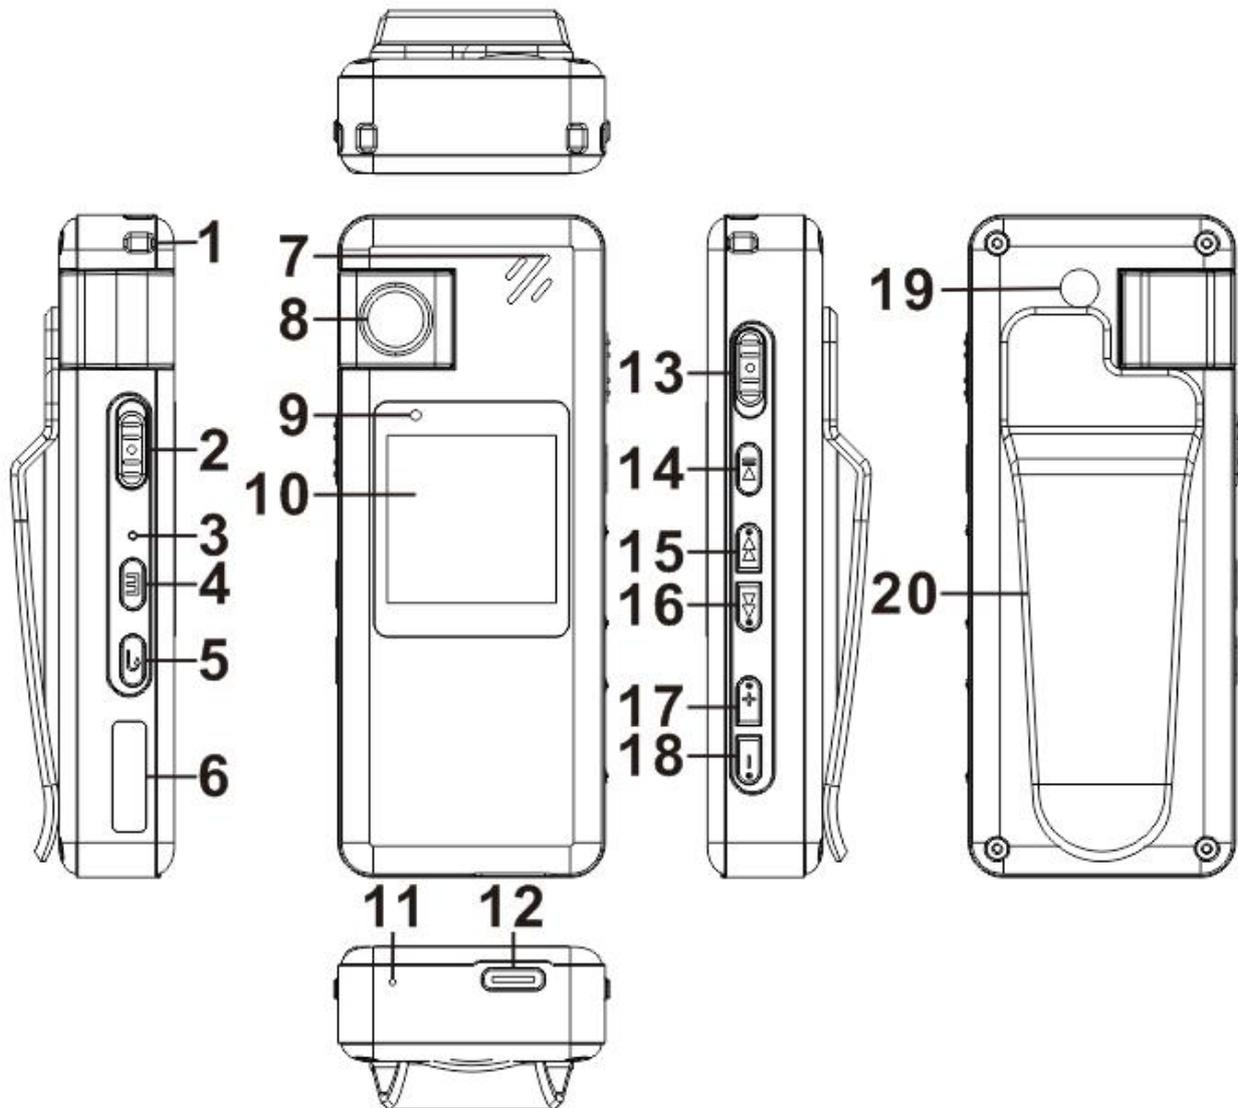

(1) Fangriemenloch

(2) Aufnahmetaste: One-Touch-Aufnahme,
Aufnahme speichern

(3) Zurücksetzen-Taste: Drücken Sie diese Taste,
um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

(4)"M" Menü-Taste:

Nach dem Einschalten kurz "M" drücken, um zwischen **3 Modi** zu wechseln: Video, Bild und Dateisuche.

Im Video-/Bildmodus: Lange auf "M" drücken, um das Menü aufzurufen.

Im Dateimodus: Langes Drücken von "M" zum Löschen/Markieren.

(5)Return-Taste:

1. Eine Berührung zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms

2. Drücken Sie im Untermenü kurz, um zum vorherigen Menü Vorheriges Lied zukehren, und drücken Sie lange, um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms auszuschalten

(6)TF-Kartensteckplatz: Unterstützt bis zu 128GB, erfordert FAT32-Format (Bei erstmaliger Verwendung muss die TF-Karte formatiert werden, bitte achten Sie auf die Datensicherung)

(7)Lautsprecherloch

(8)HD-Kamera

(9)LED-Anzeigeloeh

(10)Bildschirm

(11)Audio-Eingangslot

(12)USB-C-Anschluss

(13)Video-Taste: Video aufwärts aufnehmen,
abwärts speichern

(14)Ein- / Aus-Taste / Wiedergabe / OK: Lange
drücken, um ein- / auszuschalten; kurzes
Drücken zum Abspielen/Pausieren oder OK

(15)Vorheriges Lied

(16)Nächstes Lied

(17)Volumen+

(18)Volumen-

(19)Feste Halterung: 1/4"-Gewindeständer mit
Gewinde

(20) Hintergrundclip

Paketliste:


1*Body-Kamera,

1*USB-C-Kabel,

1*Handbuch,

2. Schnelle Hilfe

2.1 Ein/ausschalten

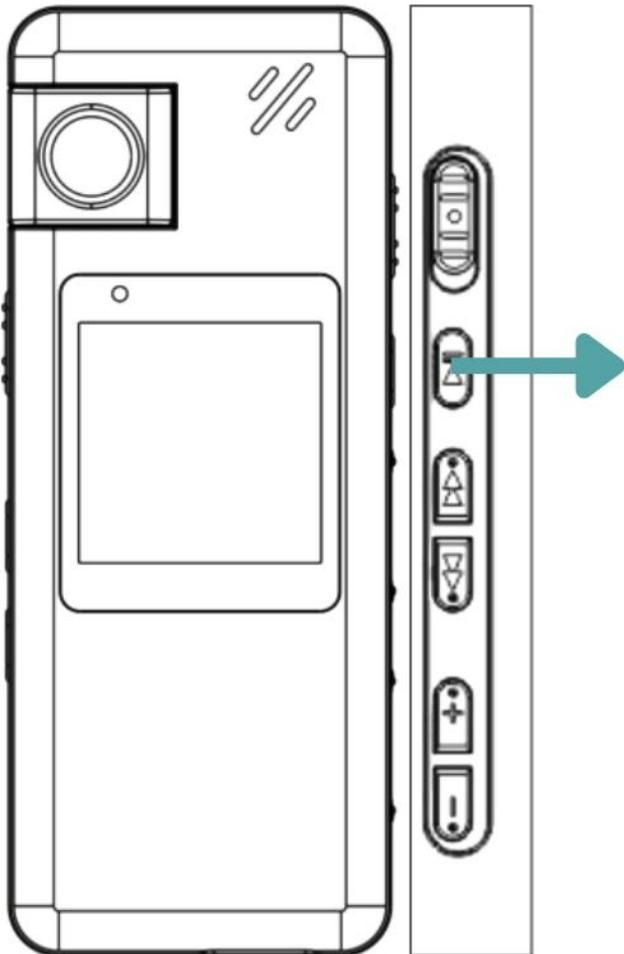


Langes Drücken: **Ein/Aus**

Kurz drücken:

Wiedergabe/Pause/OK

Hinweis: Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät automatisch für 3 Minuten ohne Betrieb ab, um Strom zu sparen

2.2 Menü aufrufen

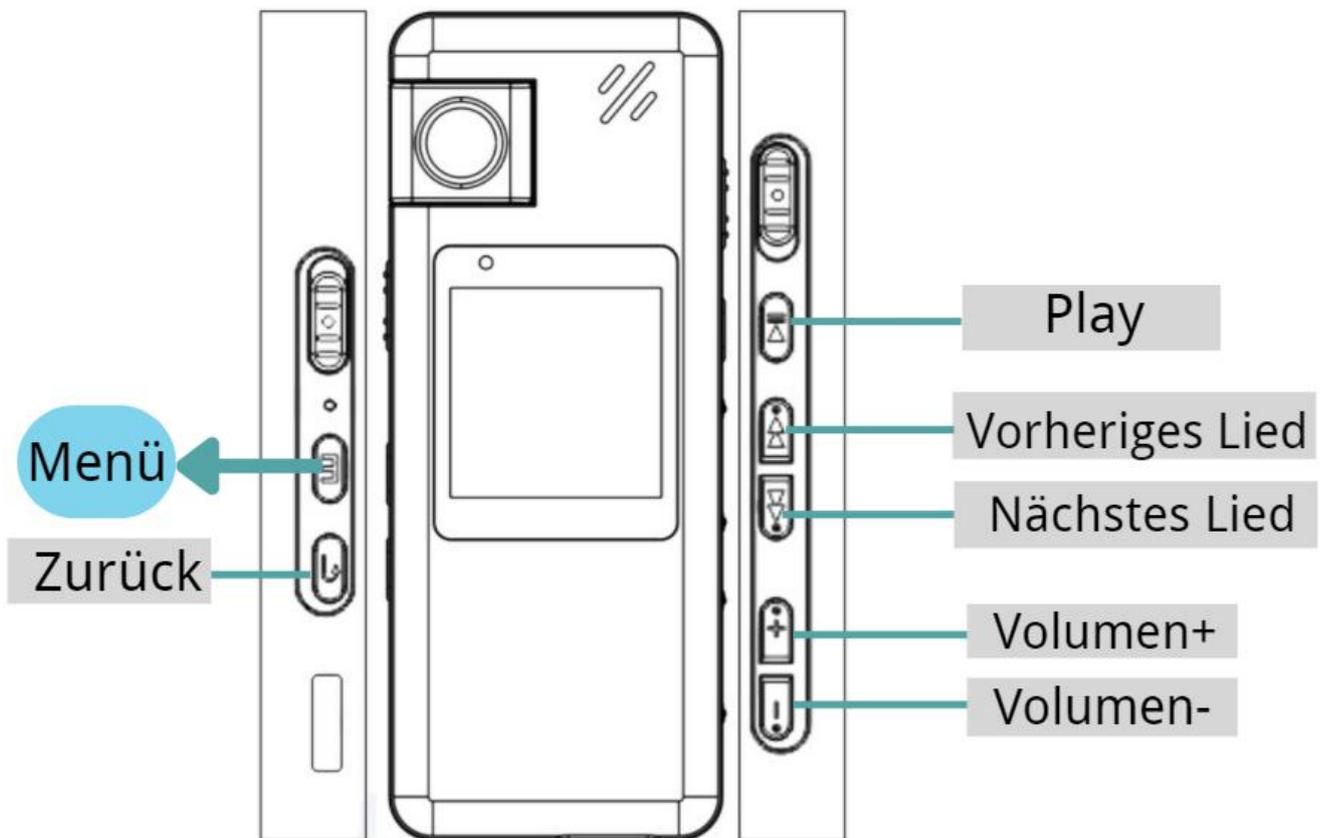

Nach dem Einschalten kurz "M" drücken, um zwischen **3 Modi** zu wechseln: Video, Bild und Dateisuche.

Im Video-/Bildmodus: Lange auf "M" drücken, um das Menü aufzurufen.

Im Dateimodus: Langes Drücken von "M" zum Löschen/Markieren.

(Drücken Sie kurz "PLAY", um zu speichern, und dann kurz "Zurück", um zu beenden)

2.3 Inhalt der menüeinstellungen:

Bitte stellen Sie Sprache, Zeit und Format

Empfohlen:

- Stellen Sie vor der Aufnahme die Sprache und die korrekte Datums- und Uhrzeitangabe ein.
- Die Dateien werden nach Datum und Uhrzeit der Aufnahme benannt.
- Die Formatierung Ihrer TF-Speicherkarte im Einstellungsmenü des Geräts ist bei der ersten Verwendung erforderlich.

Inhalt der Menüeinstellung:

- 1. Video auflösung : 1080FHD 1080P 720P**
- 2. Auflösung fotos :**

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 21M(5120*3840 pixels) | 3M(2048*1536 pixels) |
| 12M(4032*3024 pixels) | 2MHD(1920*1080 pixels) |
| 10M(3648*2736 pixels) | 1.3M(1280*960 pixels) |
| 8M(3264*2448 pixels) | VGA(640*480 pixels) |
| 5M(2592*1944 pixels) | |

3. Datum/Uhrzeit

4. Bewegungserkennung: Ein/Aus (Standard Aus)

Erläuterung:

Wenn die Bewegungserkennungsfunktion aktiviert ist, schieben Sie die Videotaste nach oben, um die Videoaufnahme zu starten: Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn eine Bewegung erkannt wird (ein Objekt betritt den Bildschirm, einschließlich Lichtveränderungen), und pausiert die Aufnahme automatisch 25 Sekunden, nachdem der Bildschirm stillsteht.

Achtung:

① Nach der Aktivierung der "Bewegungserkennung"-Aufnahme dauert es ein paar Minuten, bis die Funktion wirksam wird. Wir empfehlen die Verwendung dieser Funktion für lange Videoaufnahmen.

② In dunkler Umgebung kann die Genauigkeit der Bewegungserkennung eingeschränkt sein.

③ Diese Funktion hängt nur davon ab, ob das Bild ruhig ist oder nicht, und ist nicht davon abhängig, ob der Ton stummgeschaltet ist oder nicht.

5. Loop-Aufnahme: off, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min (Standard 10 Minuten)

6. Bildeinstellungen: Nahaufnahme / Fernaufnahme (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 23)

7. Exposition: Stellen Sie die Belichtung bei der Aufnahme von Videos (Standard +0,0, nicht empfohlen zu ändern)


8. Formatieren: Wenn Sie eine neue Speicherkarte eingesetzt haben, formatieren Sie diese bitte zuerst auf dem Gerät

9. Sprache: English, Deutsch, Español...

10. Automatisches aus: off, 1min, 3 min (Standard 3 Minuten). Ohne Bedienung in 3 Minuten wird die Maschine automatisch heruntergefahren

11. Lcd aus: 1 min, 3 min, 5 min, off (Standard

2.4 Video aufzeichnen/speichern und markieren

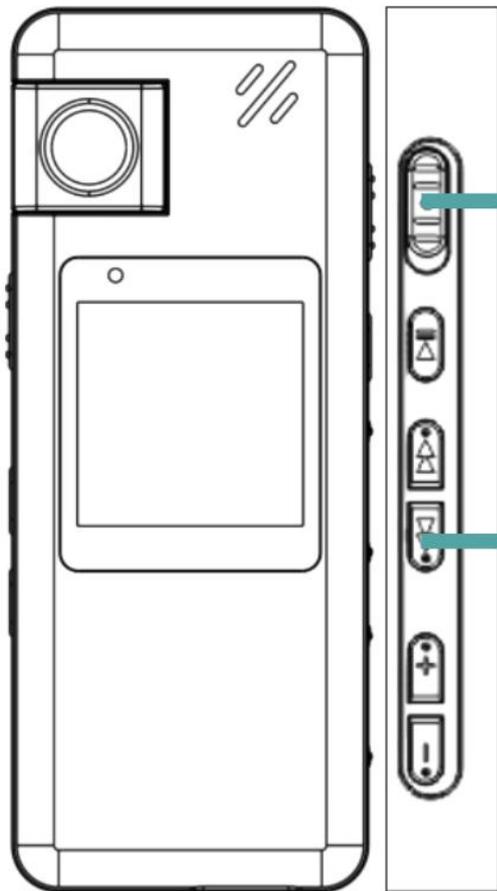

Wischen Sie nach oben:
Videoaufnahme

Wischen Sie nach unten:
Speichern

Nächster Song

Drücken Sie die Taste
während der Aufnahme
kurz: Markieren, um das
Video zu schützen


Notiz: Um zu vermeiden, dass Dateien für zu große Dateien verloren gehen, werden Videodateien automatisch als eine Datei für 10 Minuten gespeichert. Drücken Sie kurz die Taste "Zurück", um den Bildschirm während der Aufnahme auszuschalten.

Während der Aufnahme: Das rote Licht blinkt, aber Sie können es im Einstellungsmenü ausschalten.


Markierungsschutzvideo

Drücken Sie während des Aufnahmevorgangs kurz die Schaltfläche "Nächstes Lied", oben auf dem aktuellen Bildschirm erscheint ein Schlosssymbol, das anzeigt, dass die aktuelle Videodatei zum Schutz markiert wurde

Nach dem Anschließen an den Computer ist die Videodatei, die im Ordner [DCIM] unter [Wechseldatenträger] als geschützt markiert wird, "Schreibgeschützt", um sie von anderen normalen Videodateien zu unterscheiden, wie unten gezeigt

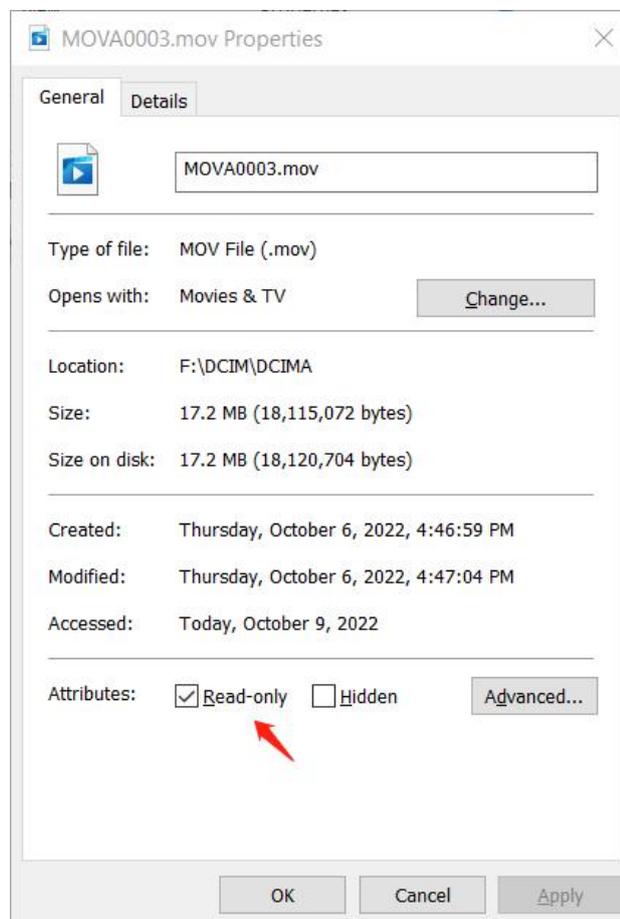


2.5 Sprachaufnahme/speichern

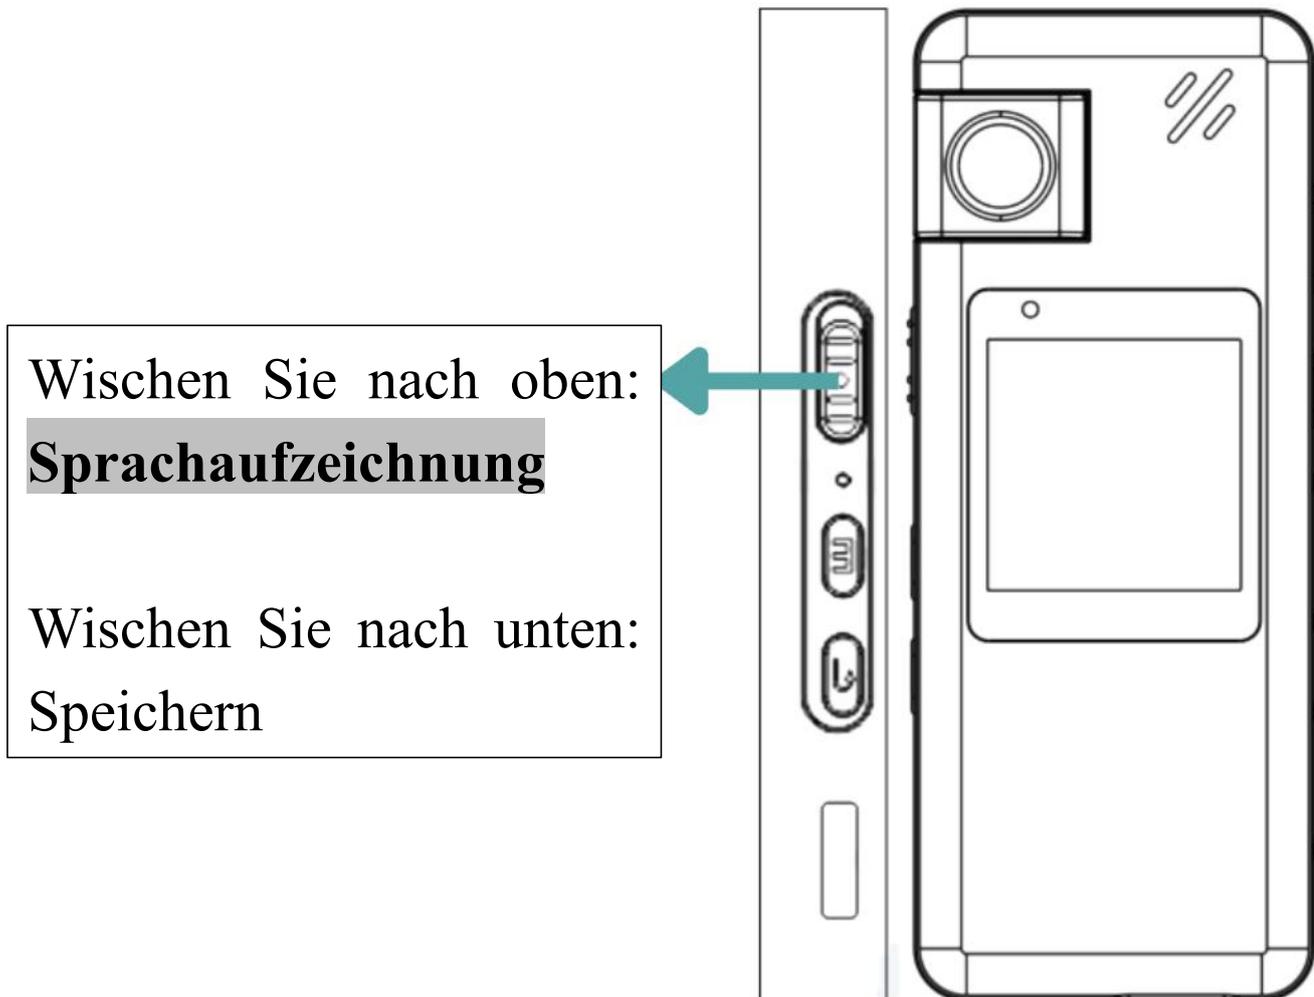

Notiz: Um zu vermeiden, dass Dateien für zu große Dateien verloren gehen, werden Videodateien automatisch als eine Datei für 1 Stunde gespeichert

Während der Aufnahme: Das rote Licht blinkt, aber Sie können es im Einstellungsmenü ausschalten.

2.6 Anzeigen/wiedergeben/löschen/sperrn von akten aufheben

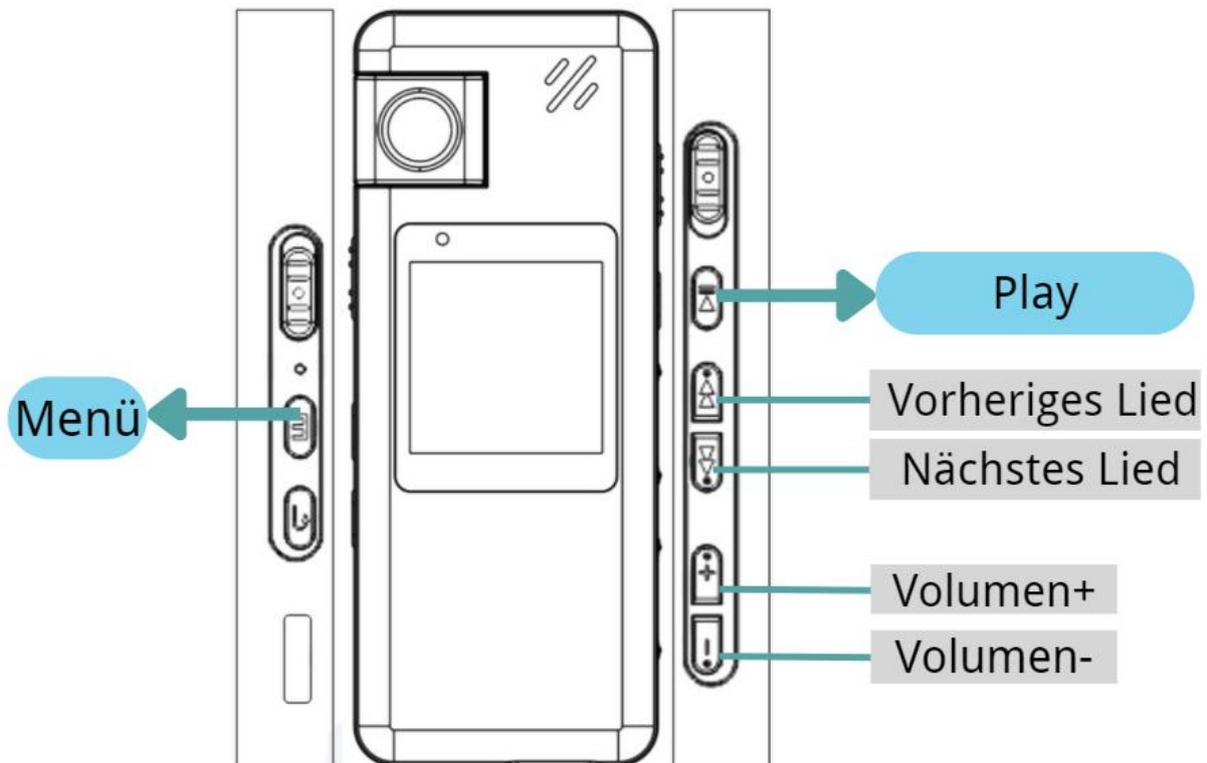

Nach dem Einschalten drücken Sie kurz die Menütaste "M", um zwischen **3 Modi** zu wechseln: Video, Bild und **Dateisuche**

Im Datei-Browsing-Modus: langes Drücken von "M" zum **Löschen/Schutz /Schutz aufheben**

- Kurzes Drücken der "PLAY"-Taste zum Abspielen/Pausieren der Video/Audioaufnahme
- Bei der Wiedergabe können Sie durch langes Drücken der vorherigen/nächsten Taste einen

schnellen Rücklauf/Vorlauf starten.

2.7 Laden


| | |
|----------------------|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Beim Aufladen | Ladesymbol auf dem Bildschirm blinkt (Anzeige rotes Licht leuchtet immer an) |
| Bei voller Aufladung | Das Ladesymbol wird grün und blinkt nicht (Anzeige grünes Licht leuchtet immer) |

Notiz: Wenn das Gerät zum Aufladen an das USB-Ladegerät angeschlossen ist, **kann es gleichzeitig Video oder Audio aufladen und aufnehmen**

Wenn es an einen Computer angeschlossen ist, ist nur eine Datenübertragung möglich, es wird nicht schnell aufgeladen und alle Tasten funktionieren nicht

3. Datenübertragung - Verbindung zum PC

(Es dauert ein paar Sekunden, bis der Computer dieses Gerät erkennt)

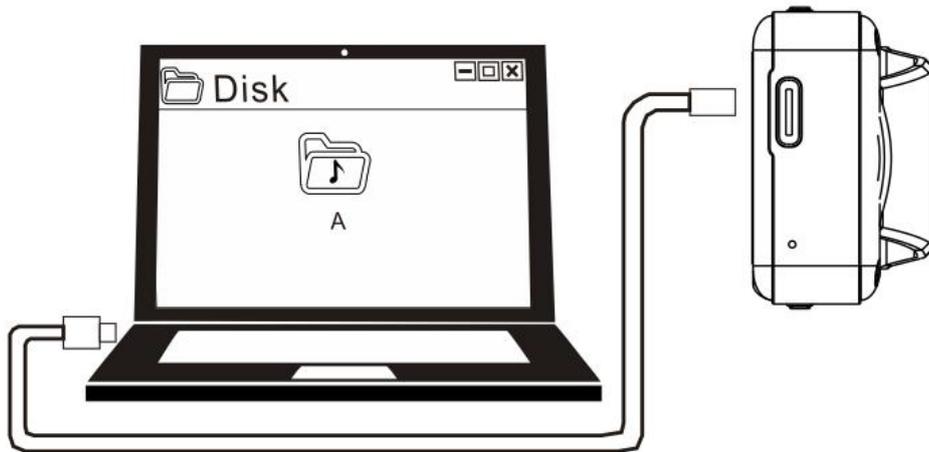

Notiz:

1. Bitte entfernen Sie den Wechseldatenträger auf die übliche Weise, um Datenverlust zu vermeiden
2. Es wird empfohlen, die lokalen Videodateien zur Wiedergabe auf einen Computer zu kopieren. Wenn es auf der Maschine abgespielt wird, kann es zu groß sein, als dass das Getriebe mithalten könnte, was zu schlechter Wiedergabe, stotterndem Klang und anderen unerwünschten Phänomenen führt
3. Wenn der Computer es nicht erkennt oder

wenn das Logo des Wechseldatenträgers nach einigen Sekunden nicht angezeigt wird:

(1) Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie sie an den Computer anschließen. Wenn Sie eine Verbindung zum Computer herstellen, platzieren Sie es glatt

(2) Versuchen Sie es mit der "Zurücksetzen-Taste" Wenn Sie ein MAC-Benutzer sind, ersetzen Sie bitte den Typ-C-Adapter

(3) Bitte verwenden Sie das Original-USB-Kabel oder ein Kabel, das zur Datenübertragung verwendet werden kann (einige Kabel können nur zum Aufladen verwendet werden)

(4) Wechseln Sie den Computer zu einem anderen Verbindungsport und versuchen Sie es erneut

(5) Starten Sie Ihren Computer oder Rekorder neu

(6) Die Schnittstelle dieses Geräts ist USB-C 2.0, die eine begrenzte Lesegeschwindigkeit hat. Wenn Sie eine schnellere Lesegeschwindigkeit wünschen, kaufen Sie bitte separat einen USB 3.0-Kartenleser.

4. Leistungsbeschreibung

| | |
|--------------------------|---|
| Abmessungen | 96*38*17mm /3.8*1.5*0.6in |
| Gewicht | 67g / 2.36oz |
| Bildschirm | Größe: 1,3" TFT-Farbdisplay mit 240*240 Auflösung |
| USB-Anschluss Typ | TYP C-USB 2.0 |
| TF-Karte | 8GB - 128G (bis zu 128GB unterstützt) |
| TF-Kartenformat | Unterstützt nur das FAT32-Format |
| Video-Format | Mov |
| Video-Code | H.264 |
| Bildrate | 30 Bilder |
| Video-Auflösung | 1080FHD、1080P、720P |
| Kamera | Weitwinkelobjektiv ca. 130 Grad |
| Computer-Betriebssysteme | Fenster/Mac |
| Wiedergabesoftware | QQVideo/PotPlayer/VLCPlayer/SMPlayer/media player |
| Geräteeigenschaften | Video- und Audioaufnahmen |

| | |
|----------------------|---|
| Zusätzliche Merkmale | Rückenklammer Um 180° drehbares Objektiv Stativ mit 1/4"-Schraubgewinde |
| Betriebstemperatur | -5 bis 40 Grad Celsius |
| Akku-Spezifikationen | 3.7V/803060 |
| Kapazität des Akkus | 1800mAh |
| Aufladezeit | 3 Stunden |

Speicherverbrauch

| Videoauflösung | 1080FHD | 1080P | 720P |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| 8GB | 3Stunden | 4Stunden | 11Stunden |
| 16GB | 6Stunden | 8Stunden | 22Stunden |
| 32GB | 12Stunden | 16Stunden | 44Stunden |
| 64GB | 24Stunden | 32Stunden | 88Stunden |
| 128GB | 48Stunden | 64Stunden | 176Stunden |

(Nur als Referenz, in Form von Sachleistungen vorherrschend)

5. F&A

F1: Sie können sich nicht einschalten?

(1) Wenn die Batterie leer ist, laden Sie sie bitte auf

(2) Wenn das Gerät tot ist, schalten Sie es aus und schalten Sie es dann wieder ein oder drücken Sie die Reset-Taste

F2: Sie können den Recorder nicht ausschalten?

(1) Der Rekorder akzeptiert keine Befehle, wenn er an einen Computer angeschlossen ist. (Das ist normal)

(2) Bitte versuchen Sie die Taste "Reset"

F3: Sie können kein Video aufnehmen oder abspielen?

(1) Benötigen Sie eine TF-Karte für die erste Verwendung, bitte achten Sie auf die Sicherungsdaten (erfordert FAT32-Format)

(2) Die Verwendung einer Low-Speed-Karte kann zu ungültigen Speicherdateien führen oder

kann nicht aufzeichnen, bitte verwenden Sie eine High-Speed-Karte mit KLASSE 10 oder höher

(3) Verbinden Sie sich während der Aufnahme nicht mit einem Computer oder einem anderen Gerät.

(4) Wenn Sie an einen Computer angeschlossen sind, funktionieren nur die Datenübertragung und alle Tasten nicht

F4: Kann ich Videodateien nur auf dem Computer abspielen?

A: Sie können die aufgezeichneten Videodateien direkt auf der Kamera oder auf dem Computer abspielen, aber die Audioqualität ist besser, wenn sie auf dem Computer abgespielt wird, was zu einem besseren Seherlebnis führt.

F5: Der Wechseldatenträger kann nicht gefunden werden, nachdem der USB-Stick angeschlossen wurde?

Siehe Seite 16

F6: Wenn das Gerät nicht an den Computer angeschlossene TF-Karte eingelegt ist, wählen Sie "USB-Speichergerät öffnen, der Computer öffnet die Wörter "ob es formatiert werden soll".

Bitte legen Sie die TF-Karte ein und wählen Sie dann "USB-Speichergerät öffnen"

F7: Warum entspricht der tatsächliche Speicherplatz dieses Rekorders nicht dem beworbenen Speicherplatz?

Alle Speicherhersteller in der Welt produzieren den Speicher nach $1000 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$, während der Computer den Rekorder nach $1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ erkennt. Dieses Problem besteht bei den Speichern aller elektronischen Produkte

F8: Festplattenfehler?

Die Stromzufuhr wurde unterbrochen, als das Formatieren des Geräts nicht abgeschlossen war, so dass die Systemfirmware verloren ging. Bitte formatieren Sie oder versuchen Sie die "Reset-Taste".

F9: Wie lässt sich der Lärm reduzieren?

1. Schalten Sie die Sprachaktivierung aus, wenn Sie sie nicht benötigen.
2. Legen Sie den Rekorder gleichmäßig auf, um Reibung mit anderen Gegenständen wie Händen, Kleidung usw. zu vermeiden.
3. Nicht in der Nähe von Geräuschquellen (z. B. Klimaanlage, Tippen oder leise Geräusche, die von laufenden Computern erzeugt werden können)

F10: Warum ist die Nahaufnahme in der Bilderserie andersherum als links und rechts dargestellt?

Das ist normal, bitte machen Sie sich keine Sorgen.

Aufgrund des Prinzips der Kameraspiegelung wird das Bild umgekehrt gerendert. Wir haben 2 Modi eingerichtet:

Fernaufnahme: Die Kamera ist auf den hinteren Teil des Bildschirms gerichtet, und das Bild ist positiv.

Nahaufnahme: Die Kamera ist auf die Vorderseite des Bildschirms gerichtet, und das Bild ist positiv.

Der Benutzer kann dies über "Menü" - "Bildeinstellung" nach Bedarf einstellen.

F11: Wie kann ich den Inhalt der Speicherkarte lesen?

Um Dateien auf Ihrem Computer zu verwalten, stecken Sie die TF-Karte in ein USB 3.0-Kartenlesegerät (in anderen Geschäften erhältlich) und schließen Sie es an Ihren Computer an, um Dateien zu übertragen.

F12: Kann ich die Fotofunktion nutzen?

Ja, aber wir empfehlen nicht, die Kamera für die Aufnahme von Fotos zu verwenden, da ihre Hauptfunktion die Aufnahme von Videos ist und die Fotoqualität möglicherweise nicht besonders hochauflösend ist. Wenn Sie Fotos für professionelle Zwecke aufnehmen möchten, empfehlen wir Ihnen, eine speziellere Kamera für diesen Zweck zu verwenden.

So machen Sie Fotos:

1. drücken Sie kurz die Menütaste "**M**", um in den Fotomodus zu wechseln

Drücken Sie kurz die "**PLAY**"-Taste, um ein Foto zu machen. Das rote Licht leuchtet 2 Sekunden lang und erlischt dann automatisch.

2. Drücken Sie im Videomodus kurz die Taste "**PLAY**", um ein Foto der Szene zu machen (zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeige nicht), ohne den Videomodus zu verlassen. Video und Foto können gleichzeitig aufgenommen werden.

E-Handbuch (5 Sprachen)



English



Deutsch



Español



Français



Italiano

Vorsichtsmaßnahmen

1. Kinder dürfen nicht alleine mit dem Rekorder spielen, nicht fallen lassen und nicht mit harten Gegenständen zusammenstoßen, da dies sonst zu Datenverlusten oder anderen Hardwareschäden am Rekorder führen kann.
2. Reinigen Sie den Rekorder nicht mit chemischen Reagenzien oder Reinigungsmitteln, da diese das Gehäuse des Rekorders beschädigen und korrodieren können.
3. Es wird empfohlen, diesen Rekorder nicht beim Führen eines Kraftfahrzeugs oder beim Fahrradfahren zu verwenden. Bitte achten Sie auf die Fahrsicherheit.
4. Sichern Sie bitte rechtzeitig die wichtigen Dateien im Rekorder. Niemand kann die absolute Sicherheit der Daten garantieren. Im Falle eines Datenverlustes lassen sich die Dateien nur schwer wiederherstellen.
5. Es ist verboten, ein überlastetes Ladegerät zu verwenden oder das Ladekabel lange Zeit mit schweren Gegenständen zu quetschen.
6. Es ist verboten, das Ladegerät mit nassen Händen herauszuziehen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Garantie & Service

Wenn ein Produkt innerhalb eines Jahres beschädigt wird oder kaputt geht, ersetzen wir es kostenlos durch ein neues Produkt. Die Garantie deckt nicht den Verlust von Produkten aufgrund von Fahrlässigkeit des Kunden.

| | |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | |
| Kundendienst-E-Mail (Nur für den Kundendienst) | a32abb@126.com |
| Datum des Kaufs | |
| Garantiezeit | 1 Jahr ab dem Kaufdatum |

Es tut uns leid, aber wir bieten keinen telefonischen Support an. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber Sie können uns per E-Mail kontaktieren und wir werden Ihnen schnell und so detailliert wie möglich antworten. (Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte Ihre Einkaufsplattform und Bestellnummer an).