

**A32 (FR)**

---

## **Manuel**

---

Veillez lire attentivement avant de l'utiliser,  
la plupart des problèmes peuvent être évités !

**Courriel après-vente: [a32abb@126.com](mailto:a32abb@126.com)**

# Vidéo d'aide rapide

Scanner le code QR pour une vidéo YouTube

**1: Comment régler la langue et la date et l'heure ?**




**2: Comment utiliser la caméra corporelle ?**



# Attention

Formats mémoire pris en charge:

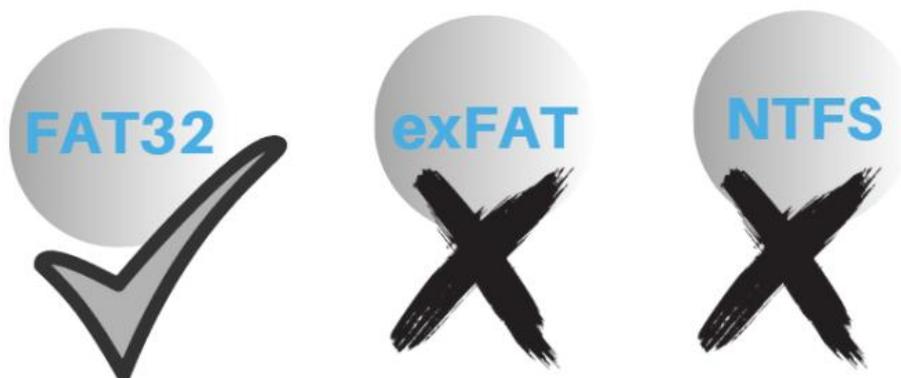

Veillez ne pas formater cette machine sur votre ordinateur :

Le format de sa mémoire ne prend en charge que le format **FAT32**. Une fois qu'il est formaté en exFAT/NTFS/APFS sur votre ordinateur, le système ne sera pas compatible et causera des problèmes tels que le non fonctionnement, le non chargement, la non reconnaissance par votre ordinateur, etc.

Si vous avez modifié accidentellement le format de la mémoire, veuillez la formater sur l'appareil photo, le format de la mémoire deviendra : FAT32

**Cher ami,**

Merci d'avoir acheté ce produit !

Nos produits ont subi un contrôle de qualité rigoureux avant d'être expédiés. En cas d'échec ou si vous rencontrez un problème quelconque, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :  
A32A32@gmail.com

Merci beaucoup ! Passez une bonne journée :)

Cordialement

Département du service clientèle de Hoestr

**Remarque :**

En raison de l'inégalité des cartes TF sur le marché, nous vous recommandons d'utiliser une carte mémoire haute vitesse authentique CLASS10 ou supérieure de haute qualité pour garantir la cohérence et la clarté des images.


Merci de votre coopération

Si vous remplacez la carte de stockage TF par une autre de haute qualité, formatez d'abord la carte mémoire dans le menu de l'appareil, puis utilisez la touche "reset" pour réinitialiser l'appareil avant de le réutiliser.

# Catalogue

<b>1. Aspect du Produit</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Aide Rapide</b> .....	<b>4</b>
2.1 Marche/arrêt .....	4
2.2 Entrer le menu .....	5
2.3 Contenu du menu : .....	6
<b>【 Régler la langue, l'heure et le format 】</b>	
(Autres réglages : détection de mouvement...)	
2.4 Enregistrer/sauvegarder vidéo et marque	10
2.5 Enregistrement/sauvegarde audio .....	12
2.6 Visualisation / lecture / supprimer / débloquer des fichiers .....	13
2.7 Charger .....	14
<b>3. Transfert de données -- Connexion à l'ordinateur</b> .....	<b>15</b>
<b>4. Spécifications</b> .....	<b>17</b>
<b>5. Q&amp;R</b> .....	<b>20</b>
<b>Manuel Électronique (5 langues)</b> .....	<b>26</b>
<b>Attention</b> .....	<b>27</b>
<b>Garantie &amp; Service</b> .....	<b>28</b>

# 1. Aspect du Produit

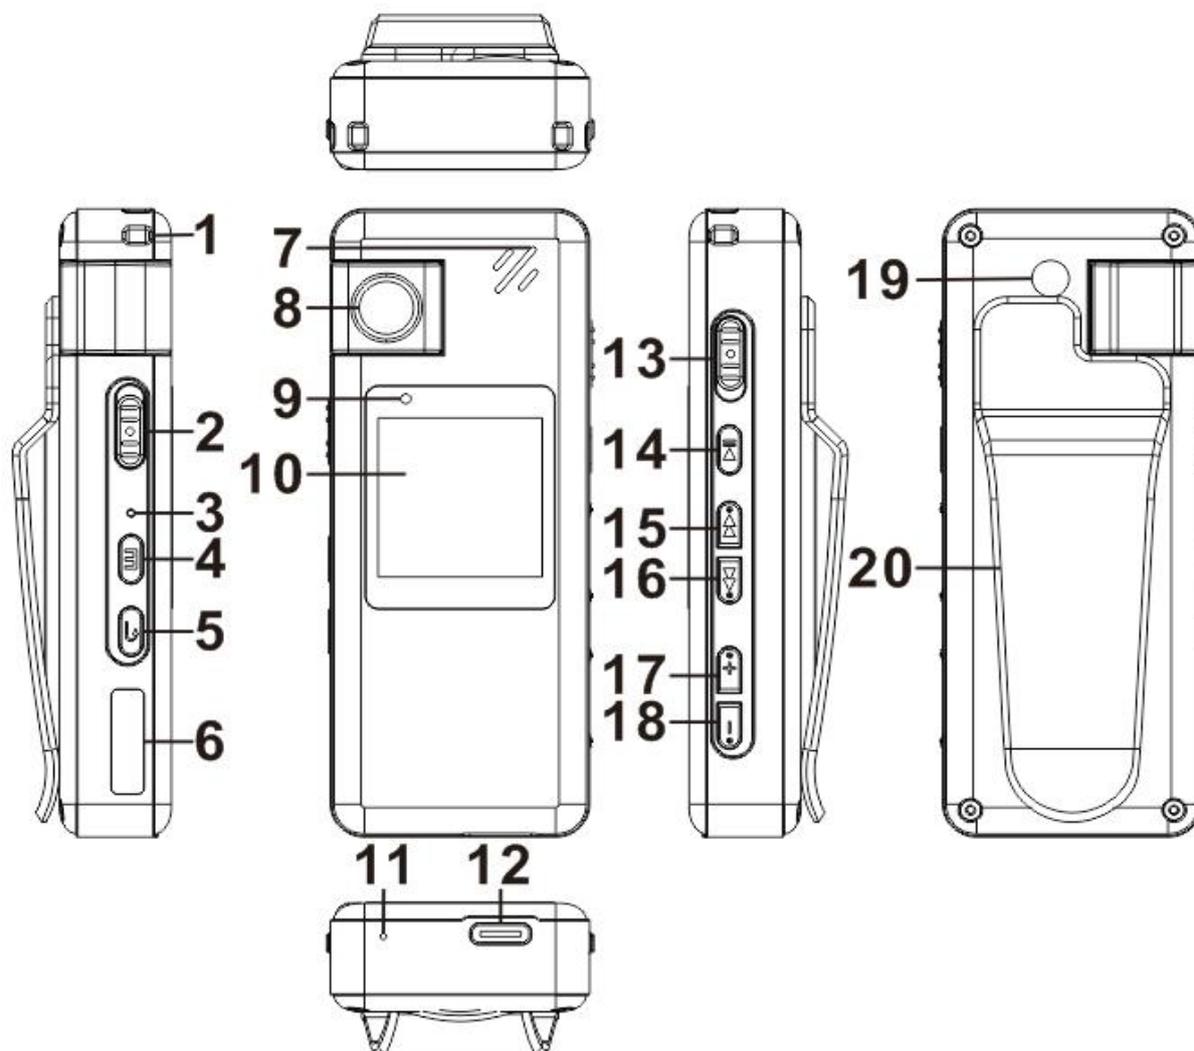

① **Trou pour lanière**

② **Bouton d'enregistrement:**

Enregistrez/sauvegardez de l'enregistrement par une seule touche

③ **Bouton de réinitialiser:** Pique cette touche pour restaurer les paramètres d'usine

#### **④ Bouton de menu "M" :**

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur "M" pour passer à **3 modes** : vidéo,image et navigation dans les fichiers.

**En mode vidéo/image :** appuyez longuement sur "M" pour accéder au menu

**En mode de navigation dans les fichiers :** appuyez longuement sur "M" pour supprimer/marquer

#### **⑤ Bouton de retour:**

a. Appuyez brièvement une fois pour activer/désactiver le rétro-éclairage de l'écran.

b. Dans le sous-menu, appuyez brièvement pour revenir au menu précédent, appuyez longuement pour éteindre le rétro-éclairage de l'écran

**⑥ Fente pour carte TF:** Prend en charge jusqu'à 128 Go, nécessite un format FAT32 (Il est nécessaire de formater la carte TF lors de la première utilisation, veuillez à sauvegarder les données)

**⑦ Trou pour haut-parleur**

**⑧ Caméra HD**


- ⑨ **Trou pour indicateur LED**
- ⑩ **Écran d'affichage**
- ⑪ **Trou d'entrée audio**
- ⑫ **Port USB-C**
- ⑬ **Bouton vidéo:** Enregistrer la vidéo vers le haut, sauvegarder vers le bas
- ⑭ **Bouton d'alimentation/Lecture/OK:** Appui long pour allumer/éteindre ; appui court pour lire/pause ou OK
- ⑮ **Chanson précédente**
- ⑯ **Chanson suivante**
- ⑰ **Volume+**
- ⑱ **Volume-**
- ⑲ **Étrier fixe:**Support à filetage 1/4" adapté
- ⑳ **Clip arrière**

### Liste de colisage:

- 1\* caméra corporelle,
- 1\*câble USB-C,
- 1\*manuel,

## 2. Aide Rapide

### 2.1 Marche/arrêt

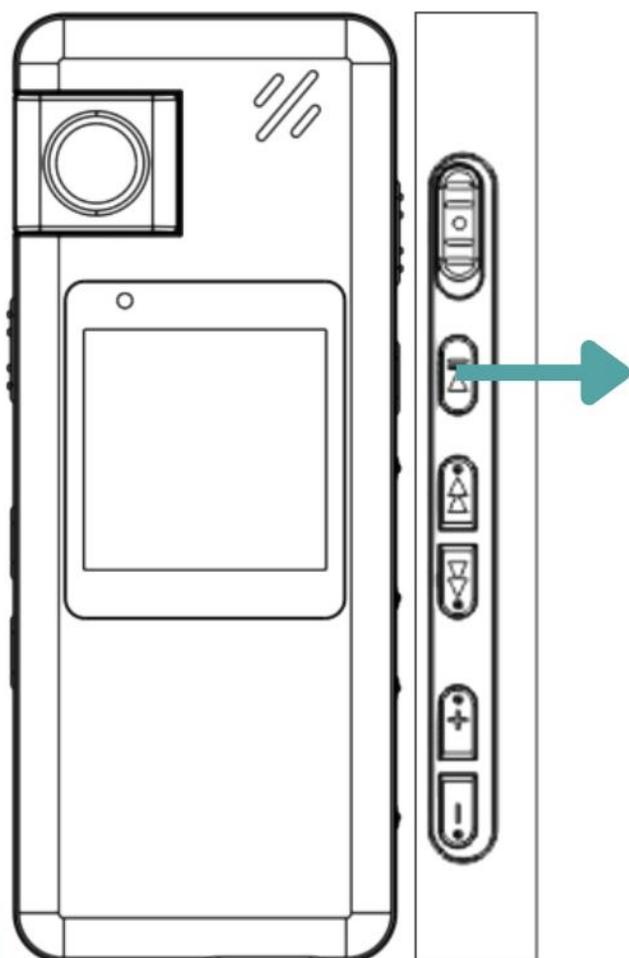

Appui long :


**Mise en marche/arrêt**

Appui court :

**Lecture/pause/OK**

**Note:** En mode veille, la machine s'éteint automatiquement sans aucune opération pendant 3 minutes pour économiser de l'énergie.

## 2.2 Entrer le menu

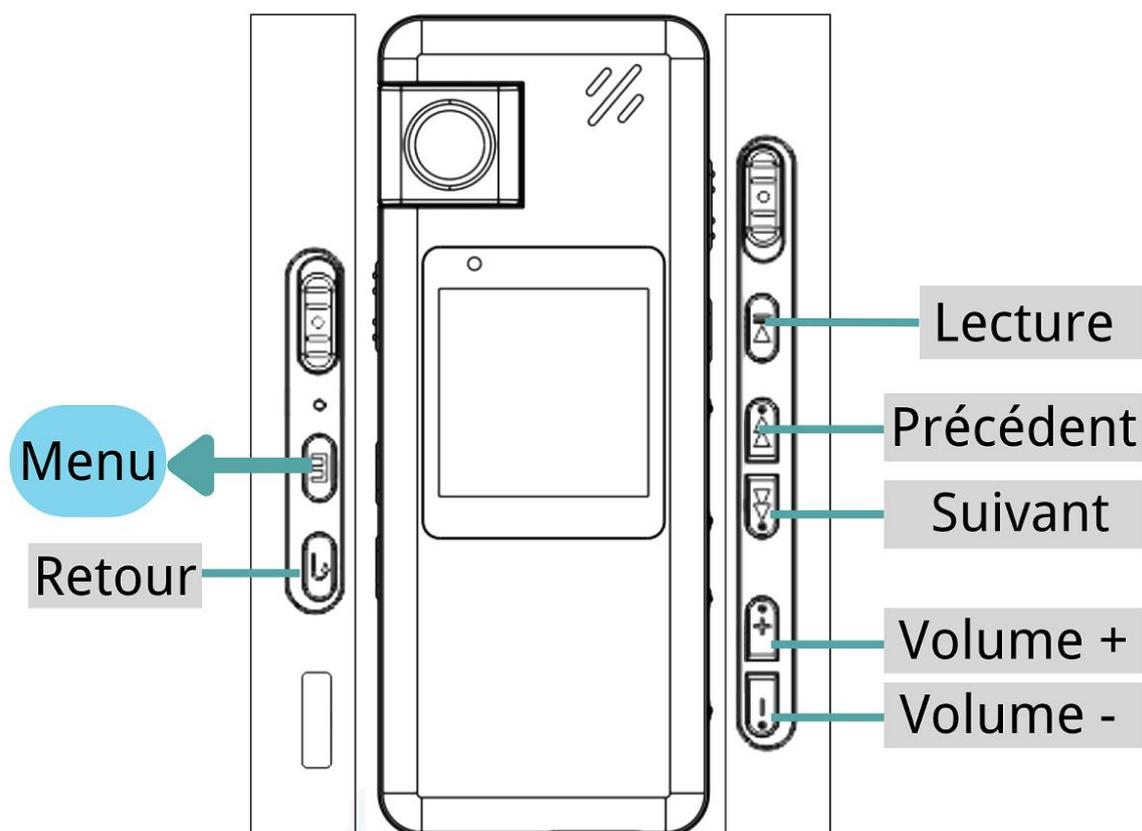

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur "M" pour passer à **3 modes** : vidéo, image et navigation dans les fichiers.

**En mode vidéo/image:** appuyez longuement sur "M" pour accéder au menu

**En mode de navigation dans les fichiers :** appuyez longuement sur "M" pour supprimer/marquer

(Appuyez brièvement sur "PLAY" pour entrer ou sauvegarder, puis appuyez brièvement sur "Retour" pour quitter)

## 2.3 Contenu du menu :

**Veillez régler la langue, l'heure et le format**

### Recommandé :

- Régler la langue et la date et l'heure avant l'enregistrement.
- Les fichiers sont nommés en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement.
- Le formatage de votre carte mémoire TF dans le menu des réglages de l'appareil est nécessaire pour la première utilisation.

### Contenu des paramètres du menu:

**1. Résolution vidéo: 1080FHD 1080P 720P**

**2. Résolution photos:**

21M(5120*3840 pixels)	3M(2048*1536 pixels)
12M(4032*3024 pixels)	2MHD(1920*1080 pixels)
10M(3648*2736 pixels)	1.3M(1280*960 pixels)
8M(3264*2448 pixels)	VGA(640*480 pixels)
5M(2592*1944 pixels)	

**3. Date / Heure**

#### **4. Détection de mouvement : On/Off (Off par défaut)**

##### **Explication:**

Lorsque la fonction de détection de mouvement est activée, faites glisser le bouton vidéo vers le haut pour démarrer l'enregistrement vidéo : la caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté (un objet entre dans l'écran, y compris les changements de lumière), et interrompt automatiquement l'enregistrement 25 secondes après l'immobilisation de l'écran.

##### **Attention :**

①Après avoir activé l'enregistrement "**Détection de mouvement**", il faut quelques minutes pour que la fonction prenne effet. Il est recommandé d'utiliser cette fonction pour les enregistrements vidéo de longue durée.

②Dans un environnement sombre, la précision de la détection de mouvement peut être limitée.

③Cette fonction dépend uniquement du fait que l'image soit fixe ou non, et n'est pas liée au fait

que le son soit coupé ou non.

**5. Enregistrement en boucle (loop):** off, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min (10 minutes par défaut)

**6. Image réglages:** Gros plan/Plan éloigné (Pour plus d'informations, voir page 23)

**7. Exposition:** Définissez l'exposition lors de l'enregistrement de vidéos (par défaut +0,0, il n'est pas recommandé de le modifier).

**8. Formater:** Si vous avez remplacé une nouvelle carte mémoire, veuillez d'abord la formater sur l'appareil

**9. Langue : Anglais, Deutsch, Español.....**

**10. Arrêt automatique:** off, 1min,3 min(3 minutes par défaut). Si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes, la machine s'arrête automatiquement.


**11. Désactive auto l'écran:** 1 min, 3 min, 5 min, off(1 minute par défaut). si aucune opération n'est effectuée pendant une minute, la machine s'éteint automatiquement.

**12. Voyant lumineux:** on/off(témoin lumineux par défaut pour l'enregistrement vocal/la vidéo/la photographie)

**13. Version**

**14. Réinitialiser:** Aucun fichier ne sera supprimé, seuls les paramètres d'usine de la machine seront restaurés.

## 2.4 Enregistrer/sauvegarder vidéo et marque

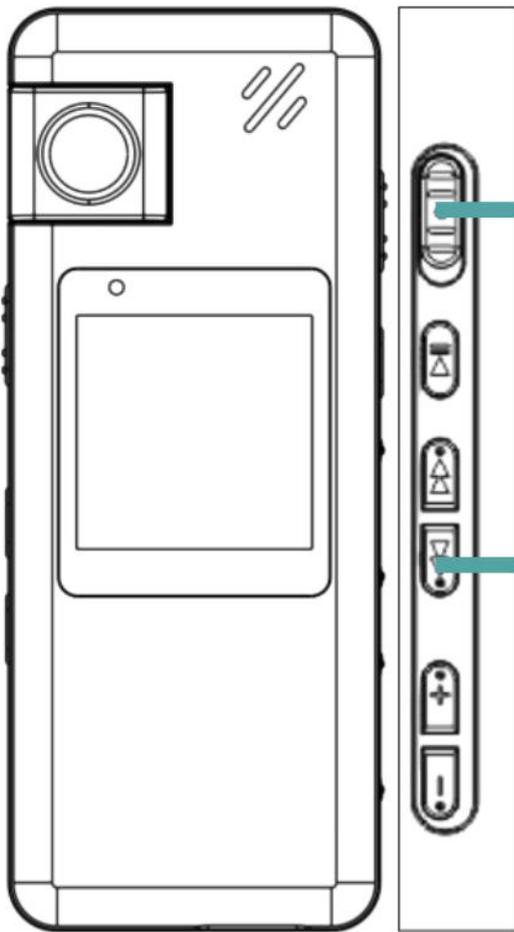

Balayez vers le haut :

**Enregistrement vidéo**

Balayez vers le bas :

Sauvegarder

**Chanson suivante**

Appuyez brièvement sur cette touche pendant l'enregistrement :


Marquer pour protéger la vidéo

**Note:** Pour éviter de perdre des fichiers trop volumineux, les fichiers vidéo sont automatiquement sauvegardés en un seul fichier pendant 10 minutes. Une brève pression sur le bouton "Retour" permet d'éteindre l'écran lors de l'enregistrement.

**Lors de l'enregistrement : le voyant rouge clignote, mais vous pouvez l'éteindre dans le menu des réglages**


## Marquer des vidéos protégées

- Appuyez brièvement sur le bouton "Suivant" pendant le processus d'enregistrement, une icône de verrouillage apparaîtra en haut de l'écran actuel, indiquant que le fichier vidéo actuel a été marqué pour être protégé.
- Après la connexion à l'ordinateur, le fichier vidéo protégé par marquage dans le dossier [DCIM] sous [Disque amovible] sera en "lecture seule" pour le distinguer des autres fichiers vidéo normaux, comme indiqué ci-dessous.

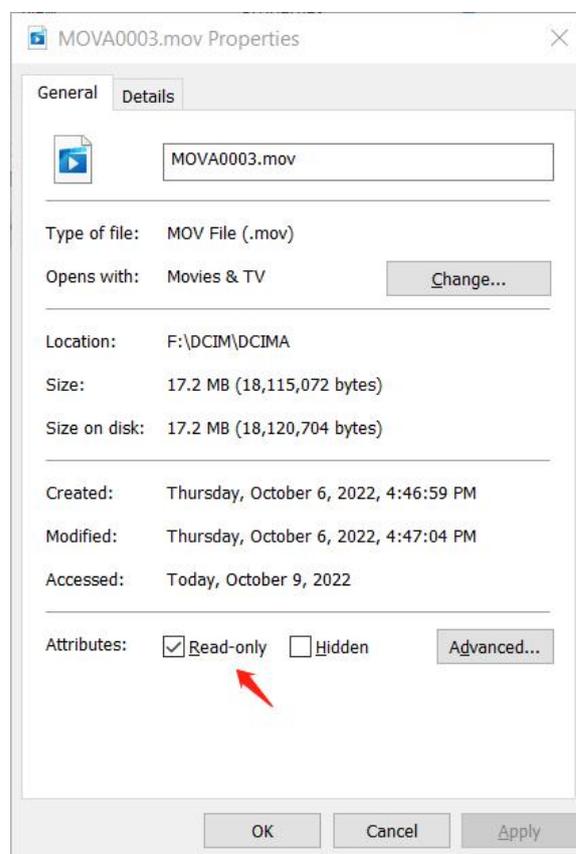

## 2.5 Enregistrement/sauvegarde audio


Balayez vers le haut :  
**Enregistrement audio**  
Balayage vers le bas :  
Sauvegarder

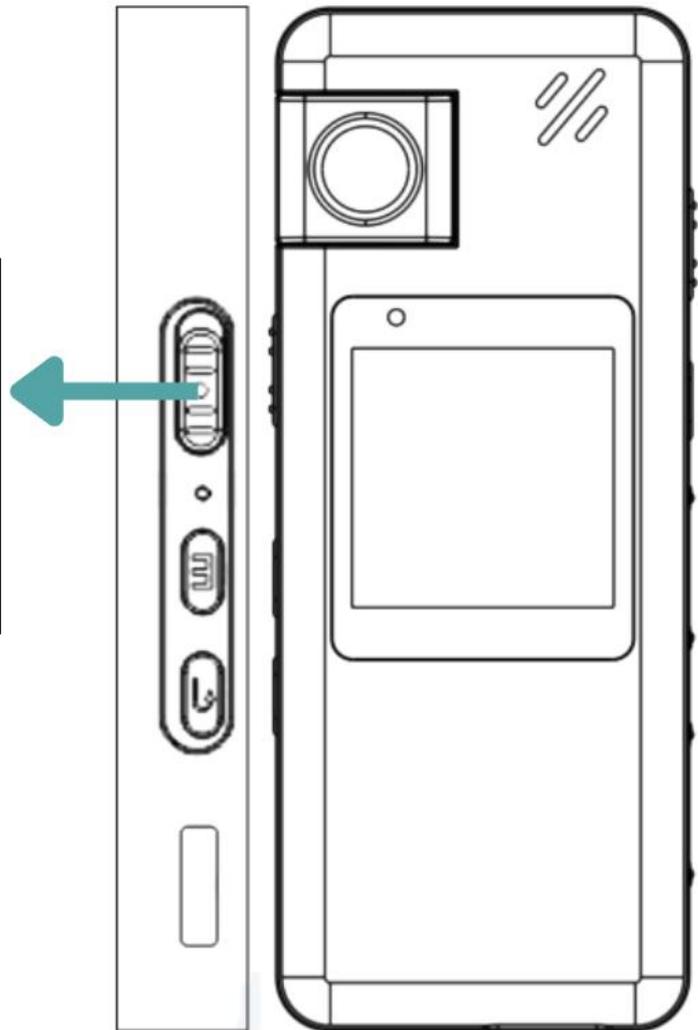

**Note:** Pour éviter de perdre des fichiers trop volumineux, les fichiers audio sont automatiquement sauvegardés en un seul fichier pendant 1 heure.

**Lors de l'enregistrement : le voyant rouge clignote, mais vous pouvez l'éteindre dans le menu des réglages**

## 2.6 Visualisation / lecture / supprimer / débloquer des fichiers

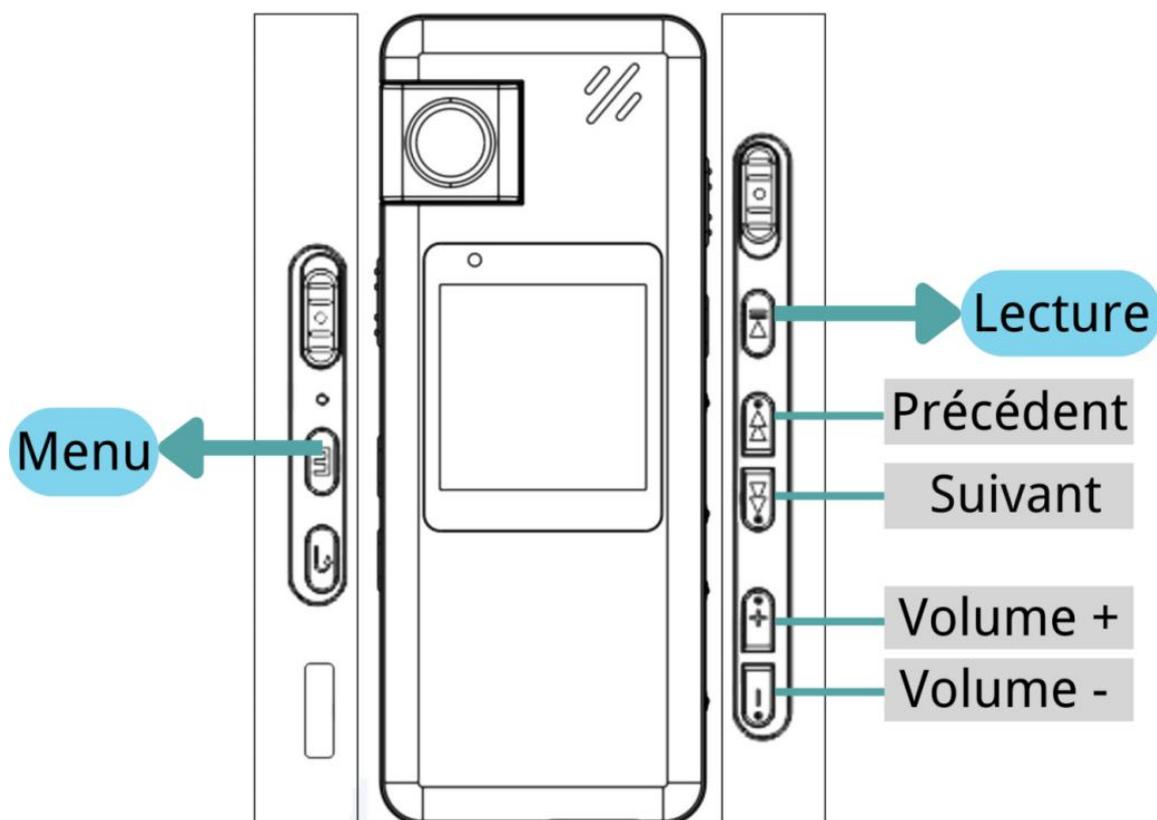

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche de menu "M" pour passer à 3 modes : vidéo, image et **navigation dans les fichiers**.

En mode de navigation dans les fichiers : appuyez longuement sur la touche "M" pour **supprimer / protéger / déverrouiller la protection**.

➤ Appuyez brièvement sur la touche "PLAY" pour lire/pause le fichier d'enregistrement

vidéo/audio.

- Lors de la lecture, appuyez longuement sur le bouton précédent/suivant pour effectuer un retour/une avance rapide.

## 2.7 Charger

Port de charge	USB-C
Temps de charge	3 heures
Lors du chargement	L'icône de charge clignote sur l'écran (le voyant rouge est toujours allumé).
En cas de charge complète	L'icône de charge devient verte et ne clignote pas (le voyant vert est toujours allumé).

**Note:** Lorsque l'appareil est branché sur le chargeur mural USB pour être rechargé, il peut se charger et enregistrer des vidéos.

- Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, seul le transfert de données est possible, il ne se recharge pas rapidement et tous les boutons ne fonctionnent pas.

### 3. Transfert de données -- Connexion à l'ordinateur

( Il faut quelques secondes pour que l'ordinateur reconnaisse cette machine )



**Note:**

1. Veuillez retirer le disque amovible de la manière habituelle pour éviter toute perte de données.
2. Il est recommandé de copier les fichiers vidéo locaux sur un ordinateur pour les lire. S'ils sont lus sur la machine, ils risquent d'être trop volumineux pour que la transmission puisse suivre, ce qui entraînera une mauvaise lecture, un son saccadé et d'autres phénomènes indésirables.
3. Si l'ordinateur ne le reconnaît pas, ou si le logo

du disque amovible n'apparaît pas après quelques secondes :

① Eteignez l'appareil avant de le connecter à l'ordinateur. Lors de la connexion à l'ordinateur, placez l'appareil en douceur.

② Essayez le "bouton de réinitialiser".

Si vous êtes un utilisateur de MAC, veuillez remplacer l'adaptateur de type C.

③ Veuillez utiliser le câble USB d'origine ou un câble pouvant être utilisé pour transférer des données (certains câbles ne peuvent être utilisés que pour le chargement).

④ Changez l'ordinateur pour un autre port de connexion et réessayez.

⑤ Redémarrez votre ordinateur ou votre enregistreur.

⑥ L'interface de cette machine est USB-C 2.0, dont la vitesse de lecture est limitée. Si vous souhaitez une vitesse de lecture plus rapide, veuillez acheter séparément un lecteur de cartes USB 3.0.

## 4. Spécifications

Dimensions	96*38*17mm /3.8*1.5*0.6in
Poids	67g / 2.36oz
Ecran d'affichage	Taille : écran couleur TFT de 1,3" avec une résolution de 240*240
Type de port USB	TYPE C-USB 2.0
Carte TF	8GB - 128G (jusqu'à 128 Go pris en charge)
Format de la carte TF	Prend uniquement en charge le format FAT32
Format vidéo	Mov
Code vidéo	H.264
Taux de rafraîchissement	30 images
Résolution vidéo	1080FHD、1080P、720P
Appareil photo	Grand angle de l'objectif : environ 130 degrés
Systemes d'exploitation informatiques	Windows/Mac

Logiciel de lecture	QQVideo/PotPlayer/VLCPlayer/ SMPlayer/media player
Caractéristiques de l'appareil	Enregistrement vidéo et audio
Caractéristiques supplémentaires	Clip arrière Objectif orientable à 180° Support avec filetage de 1/4"
Température de fonctionnement	De -5 à 40 degrés Celsius
Caractéristiques de la batterie	3.7V/803060
Capacité de la batterie	1800mAh
Temps de charge	3 heures

## Utilisation de la mémoire

<b>Résolution vidéo</b>	<b>1080FHD</b>	<b>1080P</b>	<b>720P</b>
<b>8GB</b>	3h	4h	11h
<b>16GB</b>	6h	8h	22h
<b>32GB</b>	12h	16h	44h
<b>64GB</b>	24h	32h	88h
<b>128GB</b>	48h	64h	176h

(Pour référence seulement, en nature prévaut)

## 5. Q&R

### **Q1: Ne peut pas s'allumer?**

- ① Si la batterie est épuisée, veuillez la charger.
- ② Si la machine est hors service, éteignez-la puis rallumez-la ou appuyez sur le bouton de réinitialisation.

### **Q2: Impossible d'éteindre l'enregistreur?**

- ① L'enregistreur n'accepte aucune commande lorsqu'il est connecté à un ordinateur. (Ceci est normal)
- ② Essayez d'appuyer sur la touche "Reset"

### **Q3: Impossible d'enregistrer ou de lire une vidéo?**

- ① Nécessité de formater la carte TF pour la première utilisation, veuillez faire attention à la sauvegarde des données (nécessite le format FAT32).
- ② L'utilisation d'une carte à faible vitesse peut entraîner des fichiers de stockage invalides ou ne pas pouvoir enregistrer, veuillez utiliser une carte

à haute vitesse avec CLASS 10 ou plus.

③ Ne vous connectez pas à un ordinateur ou à tout autre appareil pendant l'enregistrement.

④ Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, seul le transfert de données et tous les boutons ne fonctionnent pas.

**Q4 : Puis-je lire les fichiers vidéo uniquement sur l'ordinateur ?**

R : Vous pouvez lire les fichiers vidéo enregistrés directement sur l'appareil photo ou sur l'ordinateur, mais la qualité audio sera meilleure si vous les lisez sur l'ordinateur, ce qui améliorera l'expérience visuelle.

**Q5: Le disque amovible ne peut pas être trouvé après le branchement de la clé USB.?**

Référez-vous à la page 16

**Q6: Lorsque la machine n'est pas insérée carte TF connecté à l'ordinateur, sélectionnez "ouvrir le périphérique de stockage USB,**

## **l'ordinateur apparaîtra les mots "si le formatage"**

Insérez la carte TF, puis sélectionnez "Ouvrir le périphérique de stockage USB".

## **Q7: Pourquoi l'espace de stockage réel de cet enregistreur ne correspond pas à l'espace de stockage annoncé ??**

Tous les fabricants de mémoire dans le monde produisent la mémoire en fonction de  $1000 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ , alors que l'ordinateur reconnaît l'enregistreur en fonction de  $1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$ . Ce problème existe dans la mémoire de tous les produits électroniques

## **Q8: Erreur de disque?**

L'alimentation a été coupée lorsque le formatage de l'appareil n'a pas été effectué, ce qui a entraîné la perte du micrologiciel du système. Veuillez formater ou essayer le "bouton de réinitialisation".

### **Q9: Comment réduire le bruit?**

① Placez l'enregistreur en douceur et évitez de le frotter contre d'autres objets, tels que les mains, les vêtements, etc.

② Éloignez-vous des sources de bruit (comme la climatisation, la frappe ou le bruit subtil qui peut être généré par le fonctionnement d'un ordinateur).

③ Soyez compréhensif si l'environnement d'enregistrement est très bruyant et que le bruit ne peut être évité.

### **Q10 : Pourquoi la prise de vue en gros plan dans l'ensemble des images montre-t-elle l'opposé de la gauche et de la droite ?**

C'est normal, ne vous inquiétez pas.

En raison du principe du miroir de la caméra, l'image sera rendue de manière opposée. Nous avons mis en place 2 modes:

**Plan éloigné** : où la caméra est tournée vers l'arrière de l'écran, et l'image est positive

**Plan rapproché** : la caméra est tournée vers

l'avant de l'écran et l'image est positive.

Les utilisateurs peuvent entrer dans le "Menu" - "Réglage de l'image" pour régler ce paramètre en fonction de leurs besoins.

**Q11 : Comment puis-je lire le contenu de la carte mémoire ?**

Pour gérer les fichiers sur votre ordinateur, insérez la carte TF dans un lecteur de carte USB 3.0 (vendu par un autre magasin) et connectez-le à votre ordinateur pour transférer les fichiers.

## **Q12: Puis-je utiliser la fonction photo ?**

Oui, mais nous ne recommandons pas d'utiliser l'appareil photo pour prendre des photos, car sa fonction principale est d'enregistrer des vidéos et la qualité des photos peut ne pas être particulièrement élevée. Si vous devez prendre des photos à des fins professionnelles, nous vous recommandons d'utiliser un appareil photo plus spécialisé.

Comment prendre des photos ?

1. appuyez brièvement sur le bouton de menu "**M**" pour passer en mode photo

Appuyez brièvement sur le bouton "**PLAY**" pour prendre une photo, la lumière rouge s'allume pendant 2 secondes et s'éteint automatiquement.

2. en mode vidéo, appuyez brièvement sur le bouton "**PLAY**" pour prendre rapidement une photo de la scène (pas de voyant lumineux à ce moment-là), sans quitter le mode vidéo. La vidéo et la photo peuvent être prises en même temps.

# Manuel Électronique (5 langues)



**English**



**Deutsch**



**Español**



**Français**



**Italiano**

## Attention

1. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec l'appareil. Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le frappez pas avec des objets durs, car cela pourrait entraîner une perte de données ou d'autres dommages matériels.
2. Ne mettez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides et n'utilisez pas de solvants organiques pour nettoyer les pièces, car cela pourrait endommager la surface de l'appareil et provoquer de la corrosion.
3. Ce produit possède une batterie au lithium intégrée, qui ne doit pas être démontée et ne doit pas être exposée à la lumière du soleil, au feu ou à une surchauffe similaire.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger/décharger le produit tous les 3 mois.
5. Nous ne sommes pas responsables de la perte ou des dommages aux données personnelles causés par une défaillance du logiciel, du matériel, de l'entretien du produit, du remplacement de la batterie ou d'autres accidents.
6. Pour l'apprentissage et la formation seulement, s'il vous plaît respecter strictement les lois nationales pertinentes.

## Garantie & Service

Si un produit est endommagé ou cassé dans un délai d'un an, nous le remplacerons gratuitement par un nouveau produit. La garantie ne couvre pas la perte de produits due à la négligence du client.

Numéro de commande	
Courriel après-vente <b>(Pour après-vente uniquement)</b>	a32abb@126.com
Date d'achat	
Période de garantie	1 an à compter de la date d'achat

Nous sommes désolés, mais nous ne fournissons pas d'assistance par téléphone. Nous nous excusons pour le désagrément, mais vous pouvez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons rapidement et de la manière la plus détaillée possible. (Lorsque vous nous contactez, veuillez indiquer votre plateforme d'achat et votre numéro de commande).